Samsung GALAXY Tab **GT-P1010**

Manual de usuario

SOLO SUMINISTRO ORIGINAL
NO VENTA AL DETALLE COMERCIAL

SAMSUNG

Uso del manual

Felicitaciones por su compra del dispositivo Samsung P1010. Este poderoso y versátil dispositivo combina lo mejor de la web y la tecnología móvil al alcance de sus dedos en una plataforma liviana y altamente versátil que se adapta a su estilo de vida activo. Construido sobre el sistema operativo Google Android, el modelo P1010 le brinda acceso a cientes de aplicaciones útiles y entretenidas para enriquecer su experiencia web móvil.

Con acceso inalámbrico integrado y una pantalla táctil sensible, usted podrá leer libros y diarios mientras está en movimiento; mantenerse al día con las últimas noticias, deportes y tiempo; administrar sus archivos multimedia y corporativos; y navegar en la web en busca de mapas, ubicaciones corporativas y mucho más.

Leer primero

- Lea atentamente este manual antes de comenzar a usar el dispositivo a fin de garantizar el uso correcto y seguro.
- Las descripciones de este manual se basan en los ajustes predeterminados del dispositivo.
- Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla utilizadas en este manual del usuario no sean exactamente iguales al producto real.
- Es posible que el contenido de este manual no coincida con el producto o el software suministrados por el proveedor de servicio o el operador telefónico. Además, el contenido puede modificarse sin previo aviso. Para obtener la versión más actualizada de este manual, visite www.samsungmobile.com.
- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el dispositivo, el software o el proveedor del servicio.
- El formato y la entrega de este manual del usuario están basados en los sistemas operativos de Google Android, pero pueden variar en función del sistema operativo del usuario.
- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. Samsung no es responsable de los problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de terceros.
- Samsung no es responsable de los problemas de rendimiento ni de las incompatibilidades provocadas por la modificación de los parámetros de registro por parte del usuario.
- Para actualizar el software del dispositivo móvil, visite www.samsungmobile.com.
- Las fuentes de sonido, los fondos de pantalla y las imágenes suministradas con este dispositivo tienen licencias de uso limitado entre Samsung y sus respectivos propietarios. Extraer y usar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación a las leyes de derechos de autor. Samsung no se responsabiliza por ese tipo de infracciones por parte del usuario.
- Este producto incluye software gratuito o de origen abierto. Los términos exactos de las licencias, exenciones de responsabilidad, reconocimientos y avisos están disponibles en el sitio web de Samsung opensource.samsung.com.
- Conserve este manual para poder consultarlo en el futuro.

Iconos instructivos

Antes de comenzar, familiarícese con los iconos que verá en este manual:

Advertencia: situaciones que pueden ocasionar lesiones a usted o a otros.

Precaución: situaciones que pueden ocasionar daños a su dispositivo o a otros equipos.

Nota: notas, consejos de uso o información adicional.

► **Consulte**: páginas con información relacionada; por ejemplo: ► pág.12 (representa "consulte la página 12")

→ **Seguido de**: el orden de opciones o menús que debe seleccionar para realizar un paso; por ejemplo: En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** (representa **Ajustes**, seguido de **Conexiones inalámbricas**)

[ ] **Corchetes**: teclas del dispositivo; por ejemplo: [⏻] (representa la tecla Encendido)

Derechos de autor

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Este manual del usuario está protegido por las leyes internacionales de derechos de autor.

Ninguna parte de este manual se podrá reproducir, distribuir, traducir ni transmitir de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la grabación, ni se podrá almacenar en ningún sistema de almacenamiento y recuperación de información sin el previo consentimiento por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas registradas de Samsung Electronics.
- El logotipo de Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, y Google Talk™ son marcas registradas de Google, Inc.
- SRS CS Headphone y SRS WOW HD son marcas registradas de SRS Labs, Inc. Las tecnologías de CS Headphone y WOW HD se utilizan bajo licencia de SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIC, Inc. en todo el mundo.
- Oracle y Java son marcas registradas de Oracle y/o sus afiliados. Otros nombres pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
- Windows Media Player® es una marca registrada de Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED y el logotipo de Wi-Fi son marcas registradas de la Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified®, y los logotipos asociados son marcas registradas de DivX, Inc. y se utilizan bajo licencia. Cubierto por una o más de las siguientes patentes Estadounidenses: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- El resto de las marcas comerciales y los derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

ACERCA DEL VIDEO DIVX

DivX® es un formato de vídeo digital creado por DivX, Inc. Este es un dispositivo oficial certificado por DivX Certified® que reproduce vídeo DivX.
Visite www.divx.com para conocer más información y herramientras de software para convertir sus archivos en vídeos DivX.

Aprobado por DivX Certified® para reproducir vídeo DivX® de hasta 640x480, incluyendo contenidos prémium.

ACERCA DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este dispositivo certificado por DivX Certified® deberá ser registrado para poder reproducir películas adquiridas de DivX Video-on-Demand (VOD). Para obtener su código de registro, ubique la sección DivX VOD en el menú de configuración de su dispositivo. Visite vod.divx.com para conocer más información acerca de cómo completar su registro.

PIDA EL OPCIONAL CON SU PAQUETE

Contenido

Instalación 8
- Desembalaje 8
- Carga de la batería 8
- Inserción de una tarjeta de memoria (opcional) 9

Inicio 11
- Encendido y apagado del dispositivo 11
- Presentación del dispositivo 11
- Usar la pantalla táctil 14
- Presentación de la pantalla de inicio 15
- Acceder a las aplicaciones 16
- Personalización del dispositivo 17
- Escritura de texto 19

Web 22
- Navegador 22
- Readers Hub 25
- Noticias y Tiempo 25
- Samsung Apps 26
- Market 26
- YouTube 26
- Info diaria 27
- Maps 28
- Latitude 29
- Lugares 29
- Navegación 29
- Búsqueda de Google 30

CON SU DISTRIBUIDOR LOCAL SAMSUNG MÓVIL

Comunicación 31
Qik Video 31
Google Mail 31
Correo electrónico 32
Google Talk 33
Social Hub 34

Entretenimiento 35
Música 35
Music Hub 36
Cámara 37
Vídeo 41
Galería 42

Información personal 43
Contactos 43
Calendario 44
Nota 45

Conectividad 46
Conexiones a PC 46
Wi-Fi 47
Bluetooth 48
AllShare 49
GPS 50

Herramientas 51
eBook 51
ThinkFree Office 52
Mis archivos 53
Marco digital 54
Alarma 54
Calculadora 55
Administrador de tareas 55
Reloj mundial 55
Búsqueda por voz 56

COPIA NO OFICIAL
CONSULTA PAQUETE COMERCIAL

Ajustes 57
Acceso al menú Ajustes 57
Conexiones inalámbricas 57
Ajustes de sonido 57
Ajustes de pantalla 58
Ubicación y seguridad 59
Aplicaciones 59
Cuentas y sincronización 60
Privacidad 60
Almacenamiento en tarjeta SD y dispositivo 60
Buscar 60
Idioma y texto 60
Entrada y salida de voz 62
Accesibilidad 62
Fecha y hora 62
Acerca del dispositivo 62
Solución de problemas 63
Precauciones de seguridad 65
Indice 70

CON SU EQUIPO ORIGINAL
PAQUETE COMERCIAL

Instalación

Desembalaje

Verifique que la caja del producto contenga los siguientes elementos:

- Dispositivo móvil
- Adaptador USB
- Cable de datos para PC
- Auriculares
- Guía de inicio rápido

Utilice sólo el software autorizado por Samsung. El software ilegal y las copias pirata pueden causar daños o errores de funcionamiento que no están cubiertos por la garantía del fabricante.

- Es posible que los elementos incluidos con el dispositivo varíen según el proveedor de servicios o según el software y los accesorios disponibles en la región en la que se encuentre.
- Puede obtener accesorios adicionales mediante su distribuidor local de Samsung.
- Los accesorios suministrados son los más adecuados para el dispositivo.
- Es posible que aquellos accesorios que no sean los suministrados no sean compatibles con el dispositivo.

Carga de la batería

Su dispositivo posee una tecnología integrada. Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, debe cargar la batería.

Utilice sólo cargadores autorizados por Samsung. Los cargadores no autorizados pueden provocar la explosión de la batería y pueden dañar el dispositivo.

- Carge la batería sólo con el cargador suministrado. No puede cargar la batería con el cable de datos para PC.
- Cuando el nivel de batería es bajo, el dispositivo emite un tono de advertencia y muestra un mensaje de batería baja. Además, el icono de la batería aparece vacío y cambia al color rojo. Si el nivel de la batería es demasiado bajo, el dispositivo se apaga automáticamente. Recargue la batería para poder seguir utilizando el dispositivo.

1 Conecte el cable de datos para PC al adaptador USB y luego conecte el extremo del cable de datos para PC a la toma multifunción.

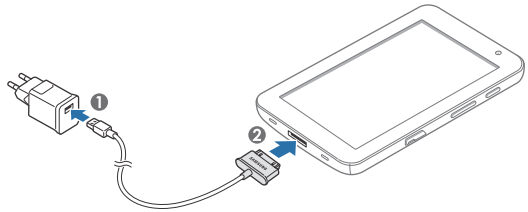

CONFIDENCIAL ORIGINAL
BY SOCIETY

Si no conecta el cargador correctamente, el dispositivo puede sufrir daños graves. La garantía no cubre daños causados por el uso inadecuado.

2 Conecte el adaptador USB a una toma de corriente.

- Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando, pero es posible que tarde más en cargarse por completo.
- Mientras el dispositivo se está cargando, la pantalla y las teclas táctiles podrían no funcionar debido a una alimentación inestable. Si esto sucede, desconecte el adaptador USB de la toma de corriente, o desconecte el cable de datos de PC del dispositivo.
- Mientras se está cargando, es posible que el dispositivo se caliente. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del dispositivo.
- Si el dispositivo no se carga correctamente, diríjase a un centro de servicios de Samsung con el dispositivo y el cargador.

3 Cuando la batería esté completamente cargada (y el icono de la batería ya no se mueva), desconecte el adaptador USB y el cable de datos para PC del dispositivo y luego del toma de corriente.

El cargador no tiene interruptor de encendido y apagado, por tanto, para cortar el suministro eléctrico, el usuario debe quitar el cargador de la red, además cuando está conectado debe permanecer cerca del enchufe. Para ahorrar energía, desenchufe el cargador cuando no esté en uso.

Inserción de una tarjeta de memoria (opcional)

Para guardar archivos adicionales, debe insertar una tarjeta de memoria. Su dispositivo admite tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ con capacidades máximas de 32 GB (dependiendo del fabricante y el tipo de tarjeta de memoria).

Samsung usa los estándares aprobados de la industria para las tarjetas de memoria, pero algunas marcas pueden no ser completamente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta de memoria no compatible puede dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria y puede dañar los datos almacenados en la tarjeta.

- El dispositivo admite sólo la estructura de archivos FAT para las tarjetas de memoria. Si inserta una tarjeta formateada con una estructura de archivos diferente, el dispositivo le solicitará que reformatee la tarjeta de memoria.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.
- Cuando inserte una tarjeta de memoria en su dispositivo, el directorio de archivos de la tarjeta aparecerá en la carpeta external_sd bajo la memoria interna.

CON SU CORRESPONDIENTE PAQUETE

1 Abra la cubierta hacia la ranura de la tarjeta de memoria.
2 Inserte la tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia abajo.

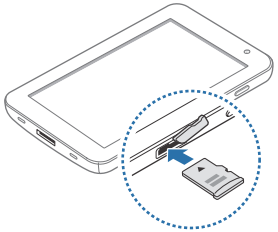

3 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para la tarjeta de memoria hasta que se ajuste en su sitio.
4 Cierre la cubierta de la tarjeta de memoria.

› Quitar la tarjeta de memoria

Antes de retirar una tarjeta de memoria, desmóntela para realizar una extracción segura.

1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Almacenamiento en tarjeta SD y dispositivo** → **Retirar tarjeta SD**.
2 Abra la cubierta de la tarjeta de memoria.
3 Pulse la tarjeta de memoria suavemente hasta desacoplarla del dispositivo.
4 Tire de la tarjeta para extraerla de la ranura.

No extraiga la tarjeta de memoria mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y/o dañar la tarjeta o el dispositivo.

› Formatear la tarjeta de memoria

Si formatea la tarjeta de memoria en un PC, es posible que no sea compatible con su dispositivo. Formatee la tarjeta de memoria solamente en el dispositivo.

En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Almacenamiento en tarjeta SD y dispositivo** → **Retirar tarjeta SD** → **Formatear tarjeta SD** → **Formatear tarjeta SD** → **Borrar todo**.

Antes de formatear la tarjeta de memoria, recuerde realizar copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en su dispositivo. La garantía del fabricante no cubre la pérdida de datos ocasionada por las acciones del usuario.

COMPRA RÁPIDA Y SEGURA
SU PAQUETE

Inicio

Encendido y apagado del dispositivo

Para encender el dispositivo,

1. Mantenga pulsado [⏻].
2. Si enciende el dispositivo por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para configurarlo.

Para apagar su dispositivo, mantenga pulsado [⏻] y luego seleccione **Apagar** → **Sí**.

› Cambiar al modo de vuelo

En el modo de vuelo, puede desactivar todas las conexiones inalámbricas y utilizar servicios que no sean de red en las áreas en las que los dispositivos inalámbricos estén prohibidos, como por ejemplo, aviones y hospitales.

Para activar el modo de vuelo, seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Modo de vuelo**. También puede mantener pulsada [⏻] y luego seleccionar **Modo de vuelo**.

Para desactivar el modo de vuelo y utilizar las conexiones inalámbricas, seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** y retire la selección de la casilla junto a **Modo de vuelo**.

› Cambiar al modo Silencioso

- Mantenga pulsado [⏻] y luego seleccione **Modo Silencio**.
- Abra el panel de accesos directos en la parte superior de la pantalla y seleccione **Silencio**.

Presentación del dispositivo

› Diseño del dispositivo

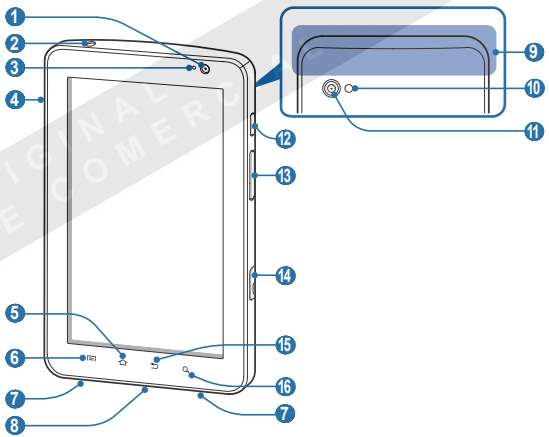

SON DE USO EXCLUSIVO DE LA PERSONA QUE COMPRÓ EL PAQUETE ORIGINAL

Número	Función
1	Lente frontal de la cámara
2	Toma de auriculares
3	Sensor de luz
4	Micrófono
5	Tecla Inicio
6	Tecla de menú
7	Altavoz
8	Toma multifunción
9	Antena interna
10	Flash
11	Lente posterior de la cámara
12	Tecla de encendido
13	Tecla de volumen
14	Ranura de tarjeta de memoria
15	Tecla Atrás
16	Tecla Buscar

› Teclas

Tecla		Función
	Encendido	Permite activar el dispositivo (mantenga pulsada); acceder a los menús rápidos (mantenga pulsada); bloquear la pantalla táctil.
	Volumen	Permite ajustar el volumen del dispositivo.
	Menú	Permite abrir una lista de opciones disponibles en la pantalla actual.
	Inicio	Permite volver a la pantalla de inicio; abrir la lista de aplicaciones recientes (mantenga pulsada).
	Atrás	Permite volver a la pantalla anterior.
	Buscar	Permite abrir la aplicación de Google search; abrir la ventana de entrada de búsqueda mientras utiliza algunas aplicaciones; iniciar la función de comando de voz (manteniéndola pulsada).

PIDA EL ORDENADOR PERSONAL CON SU PAQUETE

Iconos indicadores

Los iconos que aparecen en la pantalla pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Icono	Definición
	WLAN activada
	Bluetooth activado
	Auricular Bluetooth conectados
	Recibiendo datos GPS
	Sincronizado con la Web
	Cargando datos
	Descargando datos
	Conectado con un PC
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Alarma activada
	Notificaciones de eventos
	Modo Silencio activado
	Modo Vibración activado

Icono	Definición
	Modo Fuera de línea activado
	Reproducción de música en curso
	Se produjo un error o se requiere precaución
[1]	Nivel de carga de la batería
	Imposible cargar
10:00	Hora actual

1. Si utiliza un cargador no aprobado por Samsung, este indicador no aparecerá.

SOLICITA EL CORTE CON SU PAQUETE COMERCIAL

Usar la pantalla táctil

La pantalla táctil del dispositivo le permite seleccionar elementos o realizar funciones de forma sencilla. Aprenda acciones básicas para utilizar la pantalla táctil.

- Para evitar rayar la pantalla táctil, no use herramientas puntiagudas.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden hacer que la pantalla táctil no funcione correctamente.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con agua. Es posible que la pantalla táctil no funcione correctamente en ambientes húmedos o si se moja.

- Para hacer un uso óptimo de la pantalla táctil, quite la película protectora de la pantalla antes de usar el dispositivo.
- La pantalla táctil cuenta con una función que detecta las pequeñas cargas eléctricas que emite el cuerpo humano. Para obtener un mejor rendimiento, pulse la pantalla táctil con la yema de los dedos. La pantalla táctil no reaccionará ante pulsaciones de herramientas puntiagudas, como un puntero o un bolígrafo.

Puede controlar la pantalla táctil con las siguientes acciones:

- Presionar: Toque una vez con el dedo para seleccionar o iniciar un menú, una opción o una aplicación.
- Arrastrar: Pulse y arrastre el dedo hacia arriba, abajo, la derecha y la izquierda para mover elementos de listas.
- Mantener pulsado: Mantenga pulsado un elemento durante más de 2 segundos para abrir una lista emergente de opciones.
- Arrastrar y soltar: Mantenga pulsado un elemento con el dedo y, luego, arrastre el dedo para mover el elemento.
- Doble pulsación: Pulse dos veces rápidamente con el dedo para ampliar o reducir fotografías mientras las ve.

› Rotar la pantalla táctil

El dispositivo presenta un sensor de movimiento incorporado que detecta la orientación. Si rota el dispositivo, la interfaz rotará automáticamente según la orientación.

Para definir la interfaz para que mantenga la orientación, abra el panel de accesos directos en la parte superior de la pantalla y seleccione **Bloq rotación**.

› Bloquear o desbloquear la pantalla táctil

Cuando no utilice el dispositivo durante un período específico, éste desactivará la pantalla táctil y la bloqueará automáticamente para evitar operaciones indeseadas. Para bloquear la pantalla táctil manualmente, pulse [⏻].

Para desbloquear, active la pantalla pulsando [⏻], y arrastre 🔒 hacia la derecha hasta alcanzar el punto. Si define un bloqueo de pantalla, deberá introducir su PIN o contraseña, o dibujar un patrón. ► pág. 18

CONTENIDO ORIGINAL DE UN PAQUETE COMERCIAL

Presentación de la pantalla de inicio

Cuando el dispositivo esté en este modo, usted verá la pantalla de inicio. Desde la pantalla de inicio, puede ver el estado del dispositivo y acceder al modo Menú. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta un panel de la pantalla de inicio.

Es posible que la pantalla anterior varíe según su región o su proveedor de servicio.

Número	Función
1	Permite mostrar los iconos indicadores y el estado actual de su dispositivo.
2	Permite buscar en la web con el widget Google Search.
3	Permite iniciar aplicaciones con accesos directos.
4	Permite abrir el navegador web.
5	Permite acceder al modo Menú.
6	Permite seleccionar un punto de la parte superior de la pantalla para pasar al panel correspondiente directamente.
7	Permite iniciar la aplicación de correo electrónico.

› Agregar elementos a la pantalla de inicio

Puede personalizar la pantalla de inicio al añadir accesos directos a las aplicaciones o añadir elementos en aplicaciones, widgets o carpetas.

Para añadir un elemento a la pantalla de inicio:

1. En la pantalla de inicio, pulse [▭] → **Añadir**.
2. Seleccione una categoría de elementos.
   - **Widgets**: Añada widgets. Los widgets son pequeñas aplicaciones que ofrecen funciones e información convenientes en la pantalla de inicio.
   - **Accesos directos**: Permite añadir accesos directos a los elementos, como aplicaciones, favoritos y contactos.

COMPRADA EL ORIGINAL CON SU PAQUETE

- **Carpetas**: Permite crear una nueva carpeta o añadir carpetas para sus contactos.
- **Fondos de pantalla**: Permite definir una imagen de fondo.

3 Seleccione un elemento para añadir a la pantalla de inicio.

› Mover elementos en la pantalla de inicio

1 Mantenga pulsado un elemento para moverlo hasta que aparezca de color gris.
2 Arrastre el elemento hasta la ubicación que desee.

› Quitar elementos de la pantalla de inicio

1 Mantenga pulsado un elemento para eliminarlo.
La papelera de reciclaje aparecerá en la parte inferior de la pantalla de inicio.
2 Arrastre el elemento a la papelera.
3 Cuando el elemento y la papelera se pongan rojos, suelte el elemento.

› Añadir un acceso directo a una aplicación

1 En el modo de menús, mantenga pulsado el icono de una aplicación. El icono del acceso directo a la aplicación se añade a la pantalla de inicio.
2 Mueva el icono hasta la ubicación deseada o a otro panel de la pantalla de inicio.

› Usar el panel de accesos directos

En la pantalla de inicio, o mientras esté usando una aplicación, pulse el área de iconos indicadores y arrastre el dedo hacia abajo para abrir el panel de accesos directos. Para ocultar la lista, arrastre la parte inferior de la lista hacia arriba.

Puede ver el estado actual del dispositivo y utilizar las siguientes opciones:

- **Wi-Fi**: Permite activar o desactivar la función WLAN.
- **Bluetooth**: Permite activar o desactivar la función Bluetooth.
- **GPS**: Permite activar o desactivar la función GPS.
- **Silencio**: Permite activar o desactivar el perfil Aleatorio.
- **Bloq rotación**: Permite activar o desactivar el bloqueo de rotación.

Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicio.

Acceder a las aplicaciones

1 En la pantalla de inicio, seleccione **Aplicaciones** para acceder al modo Menú.
2 Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta otra pantalla de menú.
3 Seleccione una aplicación.
4 Pulse [↩] para regresar a la pantalla anterior; Pulse [⌂] para regresar a la pantalla de inicio.

CON SOLO EL OTRO PAQUETE

› Organizar aplicaciones

Puede reorganizar las aplicaciones de la lista de aplicaciones cambiando su orden.

1. En el modo de menús, pulse [▭] → **Editar**.
2. Mantenga presionada una aplicación.
3. Arrastre el icono de la aplicación a la ubicación que desea.
4. Pulse [▭] → **Guardar**.

› Acceder a las aplicaciones utilizadas recientemente

1. Mantenga pulsado [⌂] para abrir la lista de las aplicaciones a las que accedió recientemente.
2. Seleccione una aplicación.

› Usar el administrador de tareas

Su dispositivo puede realizar varias tareas. Puede ejecutar más de una aplicación al mismo tiempo. Sin embargo, la realización de varias tareas puede provocar caídas, paralización, problemas de memoria o consumo de energía adicional. Para evitar estos problemas, cierre los programas innecesarios mediante administrador de tareas.

1. En el modo de menús, seleccione **Administrador de tareas** → **Aplicaciones activas**.
2. Para cerrar una aplicación, seleccione **Finalizar**.

   Para cerrar todas las aplicaciones activas, seleccione **Fin. Todo**.

Personalización del dispositivo

Personalice su dispositivo según sus preferencias y aprovéchelo al máximo.

› Permite cambiar el idioma de la pantalla

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Idioma y texto** → **Seleccionar idioma**.
2. Seleccione el idioma que desee.

› Definir la fecha y la hora actuales

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Fecha y hora**.
2. Seleccione su zona horaria, defina la fecha y la hora, y cambie otras opciones.

› Seleccionar un fondo de pantalla para la pantalla de inicio

1. En la pantalla de inicio, pulse [▭] → **Fondo de pantalla**.
2. Seleccione una carpeta de imagen → una imagen.
3. Seleccione **Guardar**, **establecer fondo de pantalla** o **Establecer fondo de pantalla**.

Samsung no será responsable por ningún uso de imágenes predeterminadas o fondos de pantalla suministrados con su dispositivo.

COPIA PILOTO SOLO PARA SUPERVISIÓN OFICIAL

Activar la animación para el cambio de ventanas

Puede definir un efecto de transición entre las ventanas mientras utiliza el dispositivo.

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Ajustes de pantalla** → **Animación**.
2. Seleccione una opción de animación.

Ajustar el brillo de la pantalla

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Ajustes de pantalla** → **Brillo**.
2. Pulse la casilla de verificación junto a **Brillo automático** de manera que quede desmarcada.
3. Arrastre el control deslizante para ajustar el nivel de brillo.
4. Seleccione **Aceptar**.

El nivel de brillo de la pantalla afectará la rapidez con que el dispositivo consume carga de la batería.

Definir un bloqueo de pantalla

Puede bloquear la pantalla táctil con un patrón de desbloqueo o una contraseña para evitar que personas no autorizadas utilicen el dispositivo sin su consentimiento.

- Luego de seleccionar un bloqueo de pantalla, su dispositivo solicitará un código de desbloqueo cada vez que lo encienda o desee desbloquear la pantalla táctil.
- Si olvida la contraseña o el PIN, diríjase a un centro de servicios de Samsung con el dispositivo para restablecerlo.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de códigos de seguridad o de información privada, ni por otros daños causados por el uso de software ilegal.

Definir un patrón de desbloqueo

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Ubicación y seguridad** → **Defin bloqueo de pantalla** → **Patrón**.
2. Lea las instrucciones en pantalla y observe los patrones de ejemplo. Luego, seleccione **Siguiente** (si es necesario).
3. Puede dibujar un patrón si arrastra el dedo para conectar, al menos, 4 puntos.
4. Seleccione **Continuar**.
5. Dibuje el patrón nuevamente para confirmar.
6. Seleccione **Confirmar**.

CON SU BAQUETA ORIGINAL

Definir un código PIN de desbloqueo

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Ubicación y seguridad** → **Defin bloqueo de pantalla** → **PIN**.
2. Introduzca un nuevo PIN (numérico) y seleccione **Continuar**.
3. Introduzca el PIN nuevamente y seleccione **Aceptar**.

Definir una contraseña de desbloqueo

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Ubicación y seguridad** → **Defin bloqueo de pantalla** → **Contraseña**.
2. Introduzca una nueva contraseña (alfanumérica) y seleccione **Continuar**.
3. Introduzca la contraseña nuevamente y seleccione **Aceptar**.

Escritura de texto

Puede introducir texto seleccionando los caracteres del teclado virtual.

No podrá introducir texto en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de escritura a uno de los idiomas compatibles. ► pág. 60

› Cambiar el método de entrada de texto

Mantenga pulsado el campo de entrada de texto y seleccione **Método de introducción** → un método de entrada de texto (teclado Swype o Samsung).

› Introducir texto con el teclado Swype

1. Seleccione el primer carácter de una palabra y arrastre el dedo al segundo carácter sin quitar el dedo de la pantalla.
2. Continúe hasta que complete la palabra.

3. Levante el dedo en el último carácter.
4. Cuando la palabra aparezca correctamente en la pantalla, seleccione ␣ para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta, seleccione una palabra alternativa de la lista que aparece.
5. Repita los pasos de 1-4 para completar el texto.

- También puede pulsar las teclas para introducir texto.
- Puede mantener pulsada uan tecla para introducir los caracteres de la parte superior de la tecla. Cuando mantiene pulsada una tecla hasta que aparezca la lista de caracteres, puede introducir caracteres especiales, símbolos y números.

CON EL PAQUETE COMER

También puede utilizar las siguientes teclas:

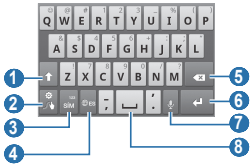

Número	Función
1	Permite cambiar a mayúsculas o minúsculas.
2	Permite acceder a los ajustes del teclado; cambiar el método de entrada de texto (manteniéndola pulsada).
3	Permite cambiar entre el modo Símbolo y el modo ABC; cambiar al modo Numérico (manteniéndola pulsada).
4	Permite cambiar el idioma de entrada; seleccionar un idioma de entrada (manteniéndola pulsada).
5	Permite borrar caracteres.
6	Permite iniciar una nueva línea.
7	Permite introducir texto por voz. Esta función podría no estar disponible, según el idioma de entrada seleccionado.
8	Permite insertar un espacio.

› Introducir texto con el teclado Samsung

Introduzca texto seleccionando las teclas alfanuméricas. Puede utilizar las siguientes teclas:

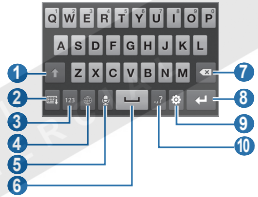

Número	Función
1	Permite cambiar a mayúsculas o minúsculas.
2	Permite ocultar el teclado.
3	Permite cambiar entre el modo numérico, de símbolo y ABC.
4	Permite cambiar el idioma de entrada; seleccionar un idioma de entrada (manteniéndola pulsada); este icono está disponible sólo cuando definr más de dos idiomas para la entrada de texto. ► pág. 61
5	Permite introducir texto por voz; este icono sólo está disponible si activa la función de entrada de voz en el teclado Samsung. ► pág. 61 Esta función podría no estar disponible, según el idioma de entrada seleccionado.

PIDA EL ORIGINAL
SU PAGE TO COMMAND

Número	Función
❻	Permite insertar un espacio; insertar un punto (doble pulsación).
❼	Permite borrar la entrada.
❽	Permite iniciar una nueva línea.
❾	Permite acceder a los ajustes del teclado; cambiar el método de entrada de texto (manteniéndolo presionado).
❿	Permite introducir los símbolos utilizados más frecuentemente.

› Copiar y pegar texto

Mientras introduce texto, puede usar la función copiar y pegar para usar texto en otras aplicaciones.

1. Coloque el cursor donde desea comenzar.
2. Mantenga pulsado el campo de entrada de texto.
3. Seleccione **Seleccionar texto** en la lista de opciones.
4. Toque el lugar donde desea que finalice la selección.
5. Mantenga pulsado el texto resaltado.
6. Seleccione **Copiar** para copiar, o **Cortar** para cortar el texto y colocarlo en el área de transferencia.
7. En otra aplicación, mantenga pulsado el campo de entrada de texto.
8. Seleccione **Pegar** para insertar el texto del portapapeles en el campo de texto.

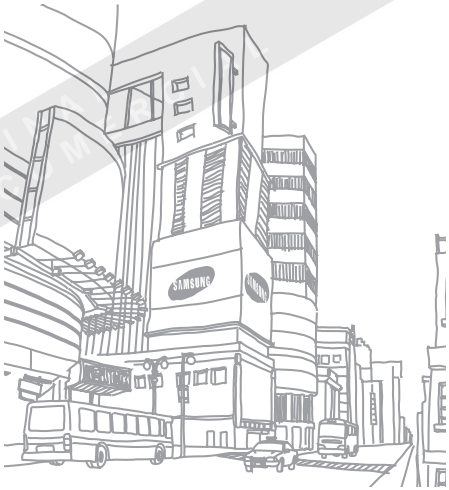

PROTEGIDA EL ORIGINAL
DE SU PAQUETE

Web

Los servicios Web requieren una conexión de datos. Póngase en contacto con su operador para elegir el mejor plan de datos.

Navegador

Aprenda a acceder a páginas web y añadirlas a favoritos.

- Es posible que el menú del navegador web se denomine de otra forma según el proveedor de servicios.
- Los iconos disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

› Navegar por páginas web

1 En el modo de menús, seleccione **Navegador** para iniciar su página de inicio.

Para acceder a una página web específica, seleccione el campo de entrada de URL, introduzca la dirección (URL) de la página web y seleccione →.

2 Utilice las siguientes teclas para navegar por páginas web:

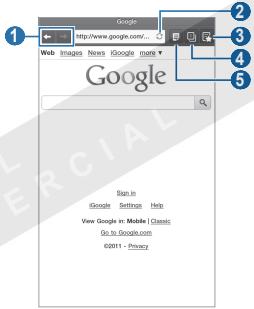

Es posible que la pantalla anterior varíe según su región o su proveedor de servicio.

Número	Función
1	Permite avanzar o retroceder en las páginas web del historial; ver el historial de internet reciente (manteniéndola pulsada)
2	Permite volver a cargar la página web actual; cuando el dispositivo está cargando páginas web, este icono cambia a ✕.

PIDA ORIGINAL CON SU PAQUETE COMERCIAL

Número	Función
3	Permite acceder a listas de favoritos guardados, a páginas visitadas con frecuencia y al historial de Internet reciente.
4	Permite abrir una nueva ventana o alternar entre las ventanas abiertas.
5	Permite crear una nota.

Utilice las siguientes opciones para navegar por la página Web:

- Para marcar la páginas web actual, pulse [▭] → **Añadir elemento favorito**.
- Para buscar texto en la página web, pulse [▭] → **Buscar en la página**.
- Para ver los elementos descargados de la web, pulse [▭] → **Administrador de descarga**.
- Para ajustar el brillo de la pantalla, pulse [▭] → **Brillo**.
- Para personalizar los ajustes del navegador, pulse [▭] → **Ajustes**.
- Para imprimir la página web actual o una pantalla a través de una impresora conectada, pulse [▭] → **Más** → **Imprimir**. Su dispositivo sólo es compatible con impresoras Samsung.
- Para enviar a otros la dirección URL de la página web, pulse [▭] → **Más** → **Compartir página**.
- Para ver los detalles de la página web, pulse [▭] → **Más** → **Información sobre la página**.

› Buscar información con la voz

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

1. En el modo de menús, seleccione **Navegador**.
2. Seleccione el campo de introducción de URL.
3. Seleccione [🎤] y diga una palabra clave en el micrófono del dispositivo.
   El dispositivo buscará información y páginas web relacionadas con la palabra clave.

› Abrir varias páginas

Puede abrir varias páginas y pasar de una a otra.

1. En el modo de menús, seleccione **Navegador**.
2. Seleccione [▣].

El número que se muestra en el icono indica las ventanas abiertas actualmente. Puede tener un máximo de 6 ventanas.

3. Seleccione [⊕] para abrir una nueva ventana.
4. Acceda a otra página web en la nueva ventana.
5. Para pasar de una ventana abierta a otra, seleccione [▣] y seleccione una página web para recuperar.

CONTENIDO ORIGINAL
CONSULTA QUE

Añadir páginas Web a favoritos

Si conoce la dirección de la página web, puede añadirla a Favoritos de forma manual.

Añadir un favorito

1. En el modo de menús, seleccione **Navegador**.
2. Pulse [ ] → **Añadir elemento favorito**.
3. Escriba el título de una página y una dirección web (URL).

   Para margar la página Web que está viendo como favorita, continúe en el paso 5.
4. Seleccione el menú desplegable **Por defecto** y seleccione una carpeta de favoritos (si es necesario).
5. Seleccione **Aceptar**.

Para utilizar las opciones de favoritos, seleccione → **Favoritos**, y mantenga pulsado un elemento favorito:

- Para abrir la página web en la ventana actual, seleccione **Abrir**.
- Para abrir la página web en una nueva ventana, seleccione **Abrir en nueva vent**.
- Para añadir el acceso directo del favorito a la pantalla de inicio, seleccione **Añadir acc dir a inicio**.
- Para enviar la dirección de la página web a otras personas, seleccione **Comp vínculo**.
- Para copiar la dirección (URL) de la página web, seleccione **Cop URL de vínc**.
- Para utilizar la página web como la página de inicio del navegador, seleccione **Definir como página de inicio**.
- Para eliminar el favorito, seleccione **Borrar favorito**.

Editar favoritos

Para crear una nueva carpeta de favoritos,

1. En el modo de menús, seleccione **Navegador**.
2. Seleccione → **Favoritos** → **Editar** → **Nueva carpeta**.
3. Introduzca el nombre de la carpeta de favoritos y seleccione **Aceptar**.

Para eliminar carpetas de favoritos o páginas web marcadas,

1. En el modo de menús, seleccione **Navegador**.
2. Seleccione → **Favoritos** → **Editar** → **Eliminar**.
3. Seleccione las carpetas o las páginas web, y seleccione **Eliminar** → **Eliminar**.

Añadir una dirección de fuente RSS

1. En el modo de menús, seleccione **Navegador**.
2. Mueva la página web con una fuente RSS.
3. Seleccione en el campo de entrada de URL.
4. Seleccione la fuente RSS que desea añadir.
5. Suscríbase a la fuente RSS.

   Cuando la fuente a la cual se suscribió sea actualizada, usted recibirá un aviso de la actualización.

› Acceder a páginas visitadas frecuentemente o al historial reciente

1. En el modo de menús, seleccione **Navegador**.
2. Seleccione → **Más visitados** o **Historial**.
3. Seleccione una página web para acceder a ella.

Readers Hub

Aprenda a utilizar la función itegrada de Readers Hub para acceder a varios materiales de lectura.

Algunas funciones podrán no estar disponibles temporalmente.

1. En el modo de menús, seleccione **Readers Hub**.
2. Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, lea la información del descargo de responsabilidad y seleccione **Aceptar**.
3. Seleccione una imagen de material de lectura.
4. Busque y descargue material de lectura en la tienda en línea.

Noticias y Tiempo

Aprenda a ver información acerca del clima y a leer las noticias más importantes y otros artículos.

› Ver información del tiempo

1. En el modo de menús, seleccione **Noticias y tiempo**.
2. Seleccione **Tiempo** en la parte superior de la pantalla.
   Su dispositivo busca su ubicación actual y exhibe la información del clima.

Puede cambiar la ubicación para ver la información del clima de otra región. Pulse [▭] → **Ajustes** → **Ajustes de Tiempo** y retire la selección de la casilla junto a **Utilizar Mi ubicación**. Luego seleccione una ubicación en **Establecer ubicación**.

› Leer artículos de noticias

1. En el modo de menús, seleccione **Noticias y tiempo**.
2. Seleccione una categoría de noticias en la parte superior de la pantalla.
3. Seleccione un artículo para abrirlo.

Para añadir temas de noticias, pulse [▭] → **Ajustes** → **Ajustes de Noticias** → **Seleccionar temas de noticias**.

PIDA EL ORIGINAL CON SU PAQUETE

Samsung Apps

Samsung Apps le permite descargar múltiples aplicaciones de manera simple y sencilla directamente en su dispositivo. Presentando una amplia variedad de juegos, noticias, referencias, redes sociales, navegación, aplicaciones relacionadas con la salud y mucho más, Samsung Apps le ofrece acceso instantáneo a una enorme posibilidad de experiencias móviles.

El dispositivo se vuelve cada vez más inteligente con las aplicaciones optimizadas por completo de Samsung Apps. Explore aplicaciones sorprendentes y haga que su vida móvil sea aún mejor.

- Es posible que el servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.
- Para obtener más información, visite www.samsungapps.com.

1. En el modo de menús, seleccione **Samsung Apps** .
2. Busque y descargue las aplicaciones que desee.

Market

La funcionalidad de su dispositivo puede extenderse con la instalación de aplicaciones adicionales sobre la base de la plataforma Android. Android Market brinda una forma sencilla y rápida de comprar juegos y aplicaciones móviles.

- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.
- El dispositivo guardará los archivos de usuario de las aplicaciones descargadas en la memoria interna.

› Descargar e instalar una aplicación

1. En el modo de menús, seleccione **Market**.
2. Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, lea los términos y condiciones y seleccione **Aceptar**.
3. Seleccione una categoría de elemento → un elemento
4. Seleccione **Instalar** (para los elementos gratuitos) o **Comprar**.

   Si selecciona **Instalar**, seleccione **Aceptar** para descargar el elemento inmediatamente.

   Si selecciona **Comprar**, deberá introducir la información de su tarjeta de crédito. Siga las instrucciones de la pantalla.

› Desinstalar una aplicación

1. En el modo de menús, seleccione **Market**.
2. Pulse [ ] → **Descargas**.
3. Seleccione el elemento que desea borrar.
4. Seleccione **Desinstalar** → **Aceptar**.

YouTube

YouTube es un servicio gratuito de transmisión de vídeos en línea. Aprenda a visualizar y compartir vídeos mediante YouTube.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

CONVERSIÓN EL ORIGINAL QUE

Ver vídeos

1. En el modo de menús, seleccione **YouTube**.
2. Seleccione un vídeo de la lista.
3. Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.
4. Utilice las siguientes teclas para controlar la reproducción:

Número	Función
1	Permite moverse a un punto del archivo al arrastrar la barra.
2	Permite cambiar la calidad de la pantalla.

Cargar vídeos

1. En el modo de menús, seleccione **YouTube**.
2. Pulse [▤] → **Subir** y seleccione un vídeo. Vaya al paso 8.
   Si desea cargar nuevos vídeos, seleccione 📹 para encender la cámara.
3. Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.
4. Enfoque el objetivo con la cámara y realice los ajustes necesarios.
5. Seleccione ● para comenzar a grabar.
6. Seleccione ■ para detener la grabación.
7. Seleccione **Guardar** para cargar el vídeo grabado.
8. Introduzca su nombre de usuario y contraseña, y seleccione **Acceder** (si es necesario).
9. Introduzca los detalles de la carga y seleccione **Subir**.

Info diaria

Aprenda a obtener el pronóstico del clima, información de cotización, noticias y programaciones del día.

Personalizar ajustes de resumen del día

1. En el modo de menús, seleccione **Info diaria**.
2. Pulse [▤] → **Ajustes** → un servicio de información.
3. Realice los siguientes ajustes para personalizar las pantallas del resumen del día:

Opción	Función
Seleccionar ciudad	Permite añadir ciudades para el pronóstico del tiempo.
Seleccionar índice	Permite añadir empresas para obtener información de cotizaciones en bolsa.
Actualización automática	Permite definir las pantallas de informes diarios para que se actualicen automáticamente con la información más reciente.

PIDA LA VERSIÓN COMERCIAL DE SU PAQUETE

Opción	Función
Desplazamiento automático de widgets	Permite definir el widget de resumen del día para que muestre más información automáticamente.
Unidad	Permite seleccionar una unidad de temperatura para utilizar para el pronóstico del tiempo.

› Ver resumen del día

1. En el modo de menús, seleccione **Info diaria**.
2. Seleccione para actualizar la información.
3. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver la información.

Maps

Aprenda a utilizar Google Maps™ para buscar su ubicación, busque el mapa en línea de calles, ciudades o países y obtenga instrucciones..

Antes de utilizar los servicios de ubicación, asegúrese de que la conexión inalámbrica esté activa.

› Buscar una ubicación específica

1. En el modo de menús, seleccione **Maps**.
   El mapa mostrará su ubicación actual.
2. Pulse [ ] → **Buscar**.
3. Introduzca una palabra clave y seleccione .
   - Para aumentar o reducir el tamaño, seleccione o .
   - Para buscar una ubicación por voz, seleccione .
   - Para añadir capas al mapa, seleccione .
   - Para ver su ubicación actual, seleccione .

Para añadir una estrella a la ubicación, seleccione el nombre de la ubicación → .

› Obtener direcciones de un destino específico

1. En el modo de menús, seleccione **Maps**.
2. Pulse [ ] → **Indicaciones**.
3. Introduzca la dirección de la ubicación inicial y la ubicación final.
   Para introducir una dirección desde la lista de contactos o señalar la ubicación en el mapa, seleccione → **Contactos** o **Punto en el mapa**.
4. Seleccione un medio de transporte (coche, ómnibus o caminata) y seleccione **Ir**.
5. Seleccione una ruta para ver los detalles de su viaje (si es necesario).
6. Seleccione **Mostrar en mapa**.
7. Cuando termine, pulse [ ] → **Borrar resultados**.

PIDA AHORA CON SU PAQUETE

Latitude

Aprenda a compartir su ubicación y visualizar la ubicación de sus amigos con Google Latitude™.

- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.
- Antes de utilizar los servicios de ubicación, asegúrese de que la conexión inalámbrica esté activa.

1. En el modo de menús, seleccione **Latitude**.
   El dispositivo se unirá a Latitude automáticamente.
2. Pulse [▭] → **Añadir amigos** → **Seleccionar entre los contactos** o **Añadir mediante dirección de correo electrónico**.
3. Seleccione los amigos que desea añadir o introduzca una dirección de correo electrónico, y seleccione **Añadir amigos** → **Sí**.
   Cuando sus amigos acepten la invitación, podrán compartir las ubicaciones.
4. Pulse [▭] → **Ver mapa**.
   Las ubicaciones de sus amigos se marcarán con sus fotografías en el mapa.

Lugares

- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.
- Antes de utilizar los servicios de ubicación, asegúrese de que la conexión inalámbrica esté activa.

1. En el modo de menús, seleccione **Lugares**.
2. Seleccione una categoría.
   Su dispositivo buscará los lugares cercanos a su ubicación actual que se relacionen con la categoría.
3. Seleccione el nombre de un sitio para ver los detalles.
4. Para ver el sitio del mapa, seleccione [▭].
   Para ver la ruta hacia el sitio, seleccione [▭].

Navegación

Aprenda a utilizar el sistema de navegación GPS para buscar y mostrar su destino con guías de voz.

- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.
- Antes de utilizar los servicios de ubicación, asegúrese de que la conexión inalámbrica esté activa.

1. En el modo de menús, seleccione **Navigation**.
2. Introduzca su destino utilizando uno de los siguientes métodos:
   - **Di el destino**: Diga su destino, como por ejemplo "Navegar hacia *destino*."
   - **Teclear destino**: Permtite introducir su destino con el teclado virtual.
   - **Contactos**: Permite seleccionar su destino desde las direcciones de sus contactos.
   - **Lugares destacados**: Permite seleccionar su ubicación desde la lista de sus sitios favoritos.
3. Seleccione **Instalar** para utilizar la navegación guiada por voz.
4. Para finalizar la navegación, pulse [▭] → **Salir de Navigation**.

CON SU PAQUETE DE SERVICIO

Búsqueda de Google

Puede buscar aplicaciones en su dispositivo y datos específicos en la web.

1. En el modo de menús, seleccione **Búsqueda de Google**.
2. Escriba una letra o una palabra de la información que desea buscar y pulse.
3. Seleccione el nombre del elemento al cual desea acceder.

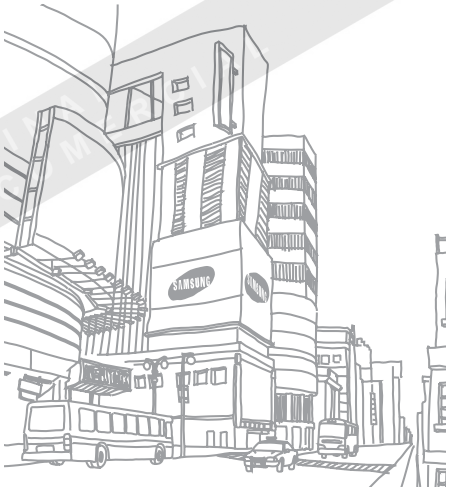

PIDA EL ORIGINAL
CON SU PAQUETE

Comunicación

Qik Video

Puede realizar videollamadas en vivo y compartir sus vídeos con otras personas en línea o por correo en vídeo. También puede guardar vídeos para mostrarlos a sus familiares y amigos en otro momento.

No podrá realizar una llamada cuando el auricular Bluetooth esté conectado.

1. En el modo inactivo, seleccione **Qik Video** → **Log in**.
2. Introduzca su nombre de usuario y la contraseña y seleccione **Log in**.
3. Realice videollamadas o comparta sus vídeos.

Google Mail

Puede recuperar los nuevos mensajes de correo electrónico de Google Mail™ en su buzón de entrada. Cuando accede a esta aplicación, aparece la pantalla del buzón de entrada. La barra de título muestra la cantidad total de mensajes no leídos en negrita. Si etiquetó un mensaje, aparece la etiqueta en un rectángulo de color en el mensaje.

- Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.
- Es posible que este menú de Google Mail se denomine de otra forma según el proveedor de servicios.

› Enviar un mensaje de correo electrónico

1. En el modo de menús, seleccione **Google Mail**.
2. Pulse [▤] → **Redactar**.
3. Introduzca un nombre o dirección en el campo de destinatarios.
4. Introduzca un asunto y un mensaje.
5. Para adjuntar un archivo de imagen, pulse [▤] → **Adjuntar** → un archivo.
6. Pulse [▤] → **Enviar** para enviar el mensaje.

› Ver un mensaje de correo electrónico

1. En el modo de menús, seleccione **Google Mail**.
2. Seleccione un mensaje de correo electrónico.

En la vista de mensajes, utilice las siguientes opciones:

- Para responder al mensaje, seleccione ↩.
- Para incluir a todos los destinatarios en la respuesta del mensaje, seleccione ◀ → **Responder a todos**.
- Para reenviar el mensaje a otras personas, seleccione ◀ → **Reenviar**.
- Para añadir una estrella al mensaje, seleccione ☆.
- Para ver el archivo adjunto, seleccione **Vista previa**. Para guardar el dispositivo, seleccione **Descargar**.
- Para archivar el mensaje, seleccione **Archivar**.
- Para eliminar el mensaje, seleccione **Suprimir**.
- Para pasar al mensaje anterior o siguiente, seleccione ‹ o ›.

› Organizar el correo electrónico por etiquetas

Puede organizar el correo electrónico con etiquetas que se aplican a los mensajes o puede incorpora estrellas para marcar los mensajes importantes. Puede clasificar los mensajes por filtros de etiquetas.

Añadir una etiqueta a un mensaje

1. En la pantalla del buzón de entrada, mantenga pulsado un mensaje.
2. Seleccione **Cambiar etiquetas**.
3. Seleccione la etiqueta que desee aplicar y, luego, **Aceptar**.

Añadir una estrella a un mensaje

1. En la pantalla del buzón de entrada, mantenga pulsado un mensaje.
2. Seleccione **Añadir estrella**. Se activará el icono de estrella junto al mensaje.

Filtrar mensajes

1. Desde la pantalla del buzón de entrada, pulse [▭] → **Ir a etiquetas**.
2. Seleccione las etiquetas de los mensajes que desee ver.

Correo electrónico

Aprenda a enviar y ver mensajes de correo electrónico de su cuenta personal o comercial.

› Configurar una cuenta de correo electrónico

1. En el modo de menús, seleccione **Email**.
2. Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña.
3. Seleccione **Siguiente** (para cuentas de correo electrónico generales) o **Configuración manual** (para cuentas de otras compañías).
4. Siga las instrucciones de la pantalla.
5. Para añadir más cuentas de correo electrónico, pulse [▭] → **Administrador de cuentas** → **Añadir cuenta** y repita los pasos 2-4.

Cuando termine de configurar la cuenta de correo electrónico, los mensajes de correo electrónico se descargarán al dispositivo. Si creó más de dos cuentas, puede cambiar entre sus cuentas de correo electrónico; Seleccione el nombre de una cuenta en la parte superior izquierda de la pantalla y seleccione la cuenta de la cual desea recuperar mensajes.

› Enviar un mensaje de correo electrónico

1. En el modo de menús, seleccione **Email** → una cuenta de correo electrónico.
2. Seleccione [✉].
3. Añada destinatarios a su mensaje.
   - Introduzca las direcciones de correo electrónico manualmente, separándolas con una coma o con un punto y coma.
   - Seleccione las direcciones de correo electrónico de las listas seleccionando [👤].
4. Seleccione el campo CC o CCO y añada más destinatarios.
5. Seleccione el campo del asunto e introduzca un asunto.
6. Seleccione el campo de entrada de texto e introduzca el texto del correo electrónico.
7. Seleccione **Adjuntar** y adjunte un archivo.

   Puede adjuntar archivos multimedia, contactos o información de ubicación.
8. Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

Si no está conectado o se encuentra fuera del área de servicio, el mensaje se retendrá en el buzón de salida hasta que se conecte y esté dentro del área de servicio.

CON SU PAQUETE DE COMPAÑÍA

› Ver un mensaje de correo electrónico

Cuando abre una cuenta de correo electrónico, puede ver los correos electrónicos recuperados anteriormente sin conexión; o bien, conectarse con el servidor de correo electrónico para ver los mensajes nuevos. Después de recuperar los mensajes de correo electrónico, puede verlos sin conexión.

1. En el modo de menús, seleccione **Email** → una cuenta de correo electrónico.
2. Seleccione para actualizar la lista de mensajes.
3. Seleccione un mensaje de correo electrónico.

En la vista de mensajes, utilice las siguientes opciones:

- Para pasar al mensaje anterior o siguiente, seleccione o .
- Para mover el mensaje a otra carpeta, seleccione .
- Para eliminar el mensaje, seleccione .
- Para responder al mensaje, seleccione → **Respon.**
- Para reenviar el mensaje a otras personas, seleccione → **Reenviar**.
- Para crear un mensaje nuevo, seleccione .
- Para ver un archivo adjunto, pulse sobre el área de los adjuntos. Para guardarlo en su dispositivo, seleccione .
- Para imprimir el mensaje a través de una impresora conectada, pulse [▭] → **Imprimir**. Su dispositivo sólo es compatible con impresoras Samsung.

Google Talk

Aprenda a chatear con amigos y familiares con Google Talk™.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

› Añadir amigos a la lista de amigos

1. En el modo de menús, seleccione **Google Talk**.
   La lista de amigos muestra todos sus contactos de Google Talk de un vistazo.
2. Pulse [▭] → **Añadir amigo**.
3. Introduzca la dirección de correo electrónico de un amigo y seleccione **Enviar invitación**.

Cuando su amigo acepte la invitación, se agregará a tu lista de amigos.

› Iniciar una conversación

1. En el modo de menús, seleccione **Google Talk**.
2. Seleccione un amigo de la lista de amigos. Se abre la pantalla de conversación.
3. Introduzca el mensaje y seleccione **Enviar**.
   Para insertar emoticonos, pulse [▭] → **Más** → **Insertar emoticono**.
4. Para alternar entre conversaciones activas, pulse [▭] → **Cambiar de chat**.
5. Para finalizar la conversación, pulse [▭] → **Finalizar chat**.

CON SU PROPIA EL ORIGINAL

Social Hub

Aprenda a acceder a Social Hub™, la aplicación de comunicación integrada para correo electrónico, mensajes, mensajes instantáneos, contactos o información de calendario. Visite socialhub.samsungmobile.com para obtener más detalles.

1. En el modo de menús, seleccione **Social Hub**.
2. Vea y use los contenidos ofrecidos por Social Hub.

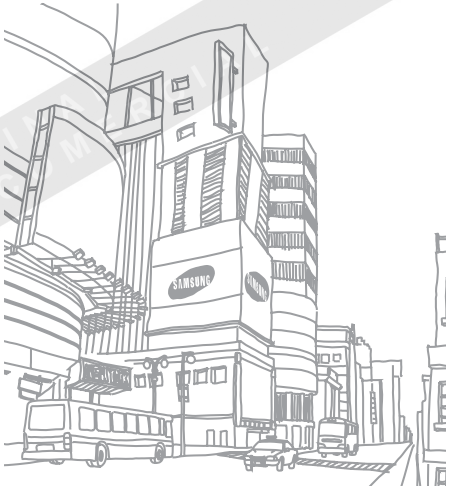

PIDA EL ORIGINAL
CON SU PAQUETE

Entretenimiento

Música

Aprenda a escuchar su música favorita mientras se desplaza con el reproductor de música.

› Añadir archivos de música al dispositivo

Para comenzar, transfiera los archivos al dispositivo o a la tarjeta de memoria:

- Descargue los archivos desde la red inalámbrica. ► pág. 22
- Descargue desde un PC con Samsung Kies opcional. ► pág. 46
- Reciba los archivos por Bluetooth. ► pág. 49
- Copie a la tarjeta de memoria. ► pág. 46
- Sincronizar con el Reproductor de Windows Media Player 11. ► pág. 46

› Reproducir música

Después de transferir los archivos de música al dispositivo o a la tarjeta de memoria:

1. En el modo de menús, seleccione **Música**.
2. Seleccione una categoría de música.
3. Seleccione un archivo de música.

4. Utilice las siguientes teclas para controlar la reproducción:

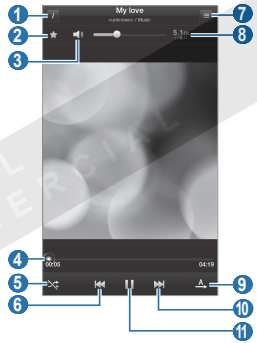

Número	Función
1	Permite ver los detalles del archivo.
2	Permite definir el archivo como su pista favorita.
3	Permite ajustar el volumen.
4	Permite moverse a un punto del archivo al arrastrar o pulsar la barra.
5	Activar el modo Aleatorio

PIDA EL ORIGINAL CON SU PAQUETE COMERCIAL

Número	Función
⑥	Permite retroceder; retroceder en un archivo (mantenga presionado).
⑦	Abrir la lista de reproducción.
⑧	Permite activar el sistema de sonido envolvente de 5.1 canales.
⑨	Permite cambiar el modo de repetición (desactivar, repetir un archivo o repetir todos los archivos).
⑩	Permite avanzar al archivo siguiente o avanzar dentro del mismo archivo (manteniéndola pulsada).
⑪	Permite pausar la reproducción. Seleccione ▶ para reanudar la reproducción.

- SRS CS Headphone™ brinda una experiencia de sonido envolvente 5.1 con auriculares o audífonos estándar cuando escucha contenido de varios canales, como películas en DVD.
- WOW HD™ mejora considerablemente la calidad de reproducción del audio y brinda una experiencia de entretenimiento 3D dinámica, con bajos profundos y la claridad de alta frecuencia para obtener una nitidez en detalle.

› Crear una lista de reproducción

1. En el modo de menús, seleccione **Música** → **Listas**.
2. Pulse [▭] → **Nueva lista de reproducción**.
3. Introduzca un título para la nueva lista de reproducción y seleccione **Finalizado**.
4. Seleccione los archivos que desee incluir y seleccione **Añadir**.

Durante la reproducción, puede agregar archivos a la lista de reproducción si pulsa [▭] → **Añadir a lista de reproducción**.

› Personalizar los ajustes del reproductor de música

1. En el modo de menús, seleccione **Música**.
2. Pulse [▭] → **Ajustes**.
3. Defina los siguientes ajustes para personalizar el reproductor de música:

Opción	Función
Ecualizador	Permite seleccionar un tipo de ecualizador predeterminado.
Efecto	Permite seleccionar un efecto de sonido.
Menú de música	Permite seleccionar las categorías de música para mostrar en la pantalla de la biblioteca de música.

Music Hub

Puede acceder a la tienda de música en línea, buscar y comprar sus canciones favoritas. Para más detalles, visite www.7digital.com.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

1. En el modo de menús, seleccione **Music Hub**.
2. Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, lea la información del descargo de responsabilidad y seleccione **OK**.
3. Busque canciones, y escuche o compre sus canciones favoritas.

Cámara

Aprenda a tomar y ver fotografías, y capturar y ver vídeos. Puede tomar fotografías en resoluciones de hasta 2048 x 1536 píxeles) y vídeos en resoluciones de hasta 720 x 480 píxeles.

- La interfaz de la cámara aparece solamente en la orientación horizontal.
- La cámara se apaga automáticamente cuando no la usa durante un período específico.
- La capacidad de la memoria puede diferir según la escena que esté capturando o las condiciones.

› Capturar una fotografía

1 En el modo de menús, seleccione **Cámara** para encender la cámara.

2 Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.

3 Apunte el lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.

Número	Función
1	Permite comprobar el estado y los ajustes de la cámara. • : Resolución • 17115 : Cantidad de fotografías que puede tomar (de acuerdo con la memoria disponible) • : Ubicación de almacenamiento predeterminado
2	Permite cambiar el modo de disparo.
3	Permite cambiar el modo de escena.
4	Permite cambiar la configuración del flash. Se puede encender o apagar el flash manualmente, o configurar la cámara para que use el flash de forma automática cuando sea necesario.
5	Permite ajustar el valor de exposición.
6	Permite cambiar los ajustes de la cámara.
7	Permite cambiar a videocámara.
8	Permite tomar una fotografía.
9	Permite abrir el visor de imágenes para ver las fotografías capturadas.

4 Seleccione para tomar una fotografía.
La fotografía se guarda automáticamente.

CON SU PAQUETE COMPRA EL ORIGINAL

Luego de tomar fotografías, seleccione el icono del visor de imágenes para verlas.

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más fotografías.
- Para acercar o alejar la imagen, coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos (júntelos para alejar la imagen) o pulse dos veces la pantalla.
- Para enviar una fotografía a otras personas, pulse [▤] → **Compartir**.
- Para definir una fotografía como fondo de pantalla o como ID para un contacto, pulse [▤] → **Definir como**.
- Para eliminar una fotografía, pulse [▤] → **Eliminar**.

› Tomar fotografías mediante opciones predefinidas para distintas escenas

Su cámara le ofrece ajustes predefinidos para varias escenas. Puede seleccionar simplemente el modo apropiado para las personas y condiciones de disparo. Por ejemplo, al tomar fotografías de noche, seleccione el modo nocturno que usa una exposición prolongada.

1. En el modo de menús, seleccione **Cámara** para encender la cámara.
2. Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione SCN → una escena.
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Seleccione 📷 para tomar una fotografía.

› Capturar una fotografía panorámica

Puede tomar fotografías panorámicas amplias con el modo de toma de disparo Panorámica. Este modo es conveniente para paisajes fotográficos.

1. En el modo de menús, seleccione **Cámara** para encender la cámara.
2. Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione ▭ → **Panorámica**.
4. Realice los ajustes necesarios.
5. Seleccione 📷 para tomar la primera fotografía.
6. Mueva el dispositivo con lentitud en cualquier dirección y alinee el marco verde con el visor.

   Cuando haya alineado el marco verde y el visor, la cámara tomará la fotografía siguiente de forma automática.
7. Repita el paso 6 para completar la fotografía panorámica.

› Capturar fotografías en modo de disparo por sonrisa

La cámara puede reconocer las caras de las personas y ayudarlo a tomar fotografías con caras sonrientes.

1. En el modo de menús, seleccione **Cámara** para encender la cámara.
2. Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione ▭ → **Disparo por sonrisa**.

PÍLDORA CON SU PAQUETE OFICIAL

4 Realice los ajustes necesarios.
5 Enfoque el objetivo con la cámara.
6 Seleccione .

El dispositivo reconoce a las personas en una imagen y detecta sus sonrisas. Cuando la persona sonríe, el dispositivo toma automáticamente una fotografía.

Capturar fotografías en modo de autodisparo

Puede tomar fotografías de usted mismo cómodamente con la lente frontal de la cámara.

1 En el modo de menús, seleccione **Cámara** para encender la cámara.
2 Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.
3 Seleccione → **Autodisparo**.
4 Realice los ajustes necesarios.
5 Seleccione para tomar una fotografía.

Personalizar los ajustes de la cámara

Antes de tomar una fotografía, seleccione → **Imagen** para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución.
Balance blanco	Permite ajustar el balance de color según las condiciones de iluminación.
Efectos	Permite aplicar un efecto especial.
ISO	Permite ajustar la sensibilidad del sensor de imagen de la cámara.
Calidad de imagen	Permite definir el nivel de calidad de las fotografías.

Antes de tomar una fotografía, seleccione → **Configurar** para acceder a los siguientes ajustes:

Ajuste	Función
Revisar	Permite definir la cámara para mostrar la imagen tomada.
GPS	Permite configurar la cámara para que se incluya información de la ubicación en las fotografías. Para mejorar las señales GPS, evite realizar capturas en ubicaciones donde la señal pueda verse obstruida, como entre edificios o en áreas bajas, o en condiciones meteorológicas complicadas.
Sonido del obturador	Permite definir el obturador de la cámara para que emita un sonido cuando capture una fotografía.
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar fotografías capturadas.
Restablecer	Permite restablecer los ajustes de la cámara.

PIDA EL OPTIMERIA
SU PAQUETE COMPLE

Grabar un vídeo

1. En el modo de menús, seleccione **Cámara** para encender la cámara.
2. Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Deslice hacia abajo para cambiar a la videocámara.
4. Apunte el lente hacia el objetivo y realice los ajustes necesarios.

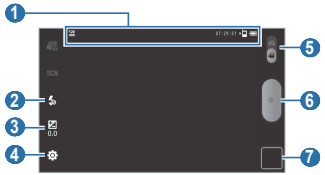

Número	Función
1	Permite comprobar el estado y los ajustes de la videocámara. • 720 / 480 : Resolución • 00:29:51 : Longitud de la grabación (según la memoria disponible) • : Ubicación de almacenamiento predeterminado
2	Permite cambiar la configuración del flash.
3	Permite ajustar el valor de exposición.
4	Permite cambiar los ajustes de la videocámara.
5	Permite pasar a la cámara.
6	Permite grabar un vídeo.
7	Permite abrir el visor de imágenes para ver los vídeos grabados.

5. Seleccione para comenzar a grabar.
6. Seleccione para detener la grabación.
   El vídeo se guarda automáticamente.

Es posible que la cámara no grabe vídeos correctamente en una tarjeta de memoria con una velocidad de transferencia baja.

Luego de grabar vídeos, seleccione el icono del visor de imágenes para verlos.

- Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más vídeos.
- Para reproducir un vídeo, pulse [ ] → **Reproducir**.
- Para enviar un vídeo a otras personas, pulse [ ] → **Compartir**.
- Para eliminar un vídeo, pulse [ ] → **Eliminar**.

EL PDF MÁS COMPLETO DE INTERNET
SU PAQUETE

› Personalizar los ajustes de la videocámara

Antes de grabar un vídeo, seleccione → **Vídeo** para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Balance blanco	Permite ajustar el balance de color según las condiciones de iluminación.
Efectos	Permite aplicar un efecto especial.
Calidad de vídeo	Permite definir el nivel de calidad de los vídeos.

Antes de grabar un vídeo, seleccione → **Configurar** para acceder a los siguientes ajustes:

Ajuste	Función
Grabación de audio	Permite definir si se grabará el audio.
Revisar	Permite definir la cámara para mostrar el vídeo grabado.
Sonido del obturador	Permite definir el obturador de la cámara para que emita un sonido cuando grabe un vídeo.
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar vídeos.
Restablecer	Permite restablecer los ajustes de la videocámara.

Vídeo

Aprenda a usar el reproductor de vídeo para reproducir diferentes tipos de vídeo.

1. En el modo de menús, seleccione **Vídeo**.
2. Seleccione una categoría de la parte superior de la pantalla.
3. Seleccione un vídeo para reproducir.
4. Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.
5. Utilice las siguientes teclas para controlar la reproducción:

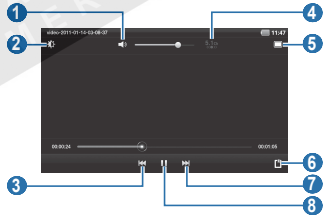

Número	Función
1	Permite ajustar el volumen.
2	Permite ajustar el brillo de la pantalla.
3	Permite pasar al archivo anterior.

COPIA DEL ORIGINAL CON SELLO DE CONTROL

Número	Función
❹	Permite activar el sistema de sonido envolvente de 5.1 canales.
❺	Permite cambiar la relación de aspecto de la pantalla de vídeo.
❻	Permite añadir marcas en la parte del vídeo que desee.
❼	Permite pasar al siguiente archivo.
❽	Permite pausar la reproducción. Seleccione ▶ para reanudar la reproducción.

Galería

Aprenda a ver fotografías y reproducir vídeos guardados la tarjeta de memoria y en la memoria del dispositivo.

› Ver una fotografía

1. En el modo de menús, seleccione **Galería**.
2. Seleccione una carpeta.
3. Para cambiar el modo de vista, seleccione ▦ o ▭ en la parte superior derecha de la pantalla.
4. Seleccione una fotografía (sin icono) para ver.

Puede imprimir fotografías a través de una impresora conectada pulsando [▭] → **Más** → **Imprimir**. Su dispositivo sólo es compatible con impresoras Samsung. Los formatos de archivos para impresión pueden variar según la impresora utilizada.

› Reproducir un vídeo

1. En el modo de menús, seleccione **Galería**.
2. Seleccione una carpeta.
3. Para cambiar el modo de vista, seleccione ▦ o ▭ en la parte superior derecha de la pantalla.
4. Seleccione un vídeo (con el icono ▶) para reproducirlo.
5. Gire el dispositivo a la izquierda para obtener la vista horizontal.
6. Controle la reproducción con las teclas virtuales. ► pág. 41

PIDA EL ORIGINAL
N SU PAQUETE
COMERCIAL

Información personal

Contactos

Aprenda a crear y administrar una lista de sus contactos personales o de negocios. Puede guardar nombres, números telefónicos, direcciones de correo electrónico, fechas de cumpleaños y mucho más.

› Crear un contacto

1. En el modo de menús, seleccione **Contactos**.
2. Seleccione [+].
3. Seleccione una ubicación en la memoria.
   Si posee más de una cuenta, seleccione la cuenta a la cual desea añadir el contacto.
4. Introduzca la información de contacto.
5. Seleccione **Hecho** para añadir el contacto a la memoria.

› Buscar un contacto

1. En el modo de menús, seleccione **Contactos**.
2. Seleccione el campo de búsqueda e introduzca las primeras letras del nombre que desea buscar.
3. Seleccione el nombre del contacto de la lista de contactos.

Cuando encuentre el contacto, podrá utilizar las siguientes opciones:

- Para enviar un mensaje de correo electrónico, seleccione una dirección.
- Para editar la información de un contacto, seleccione **Editar**.
- Para eliminar el contacto, seleccione **Eliminar**.

› Crear una tarjeta de contacto

1. En el modo de menús, seleccione **Contactos**.
2. Pulse [▭] → **Más** → **Mi perfil**.
3. Escriba su información personal.
4. Seleccione **Hecho**.

› Crear un grupo de contactos

Si crea grupos de contactos, podrá administrar varios contactos a la vez y enviar correos electrónicos a todo un grupo. Para comenzar, cree un grupo:

1. En el modo de menús, seleccione **Contactos** → **Grupos**.
2. Seleccione [+].
3. Introduzca un nombre para el grupo.
4. Seleccione **Hecho**.

Para añadir o editar miembros, pulse [▭] → **Editar miembros del grupo**.

PÍDA EL O
ON SU PAQUE

Calendario

Aprenda a crear y administrar eventos diarios, semanales o mensuales y a definir alarmas para recordar eventos importantes.

› Cambiar la vista del calendario

1. En el modo de menús, seleccione **Calendario**.
2. Seleccione un modo de visualización en la parte superior del calendario.
   - **Día**: Bloques horarios para un día completo.
   - **Semana**: Una lista de las citas programadas para los día de una semana completa
   - **Mes**: Bloques diarios correspondientes al mes actual
   - **Lista**: Una lista de todas las citas programadas

› Crear un evento

1. En el modo de menús, seleccione **Calendario**.
2. Seleccione .
3. Introduzca la información del evento según sea necesario.
4. Seleccione **Finalizado**.

› Ver eventos

Para ver la programación de hoy,

1. En el modo de menús, seleccione **Calendario**.
2. Seleccione **Hoy**.
3. Seleccione un evento para ver los detalles.

Para ver eventos con una fecha específica:

1. En el modo de menús, seleccione **Calendario**.
2. Seleccione una fecha del calendario.
   Para pasar a un día específico introduciendo una fecha manualmente, pulse [ ] → **Ir a**, introduzca la fecha seleccionando **+** o **-**, y seleccione **Definir**.
3. Seleccione un evento para ver los detalles.

Puede enviar el evento a otros si selecciona **Enviar vía** → una opción.

› Detener la alarma de evento

Si establece una alarma para un evento del calendario, ésta sonará en el horario especificado. Para repetir o descartar el recordatorio, seleccione **Repetir todo** o **Descartar todo**.

PUEDA EL OBJETO
CON SU PAQUETE

Nota

Aprenda a grabar información importante para almacenarla y verla más adelante.

Crear una nota

1. En el modo de menús, seleccione **Nota**.
2. Seleccione .
3. Escriba el texto de la nota.
4. Seleccione **Hecho**.

Ver notas

1. En el modo de menús, seleccione **Nota**.
2. Seleccione una nota para ver sus detalles.

- Puede enviar la nota a otros pulsando [▭] → **Enviar vía** → una opción.
- Puede imprimir la nota a través de una impresora conectada pulsando [▭] → **Imprimir**. Su dispositivo sólo es compatible con impresoras Samsung.

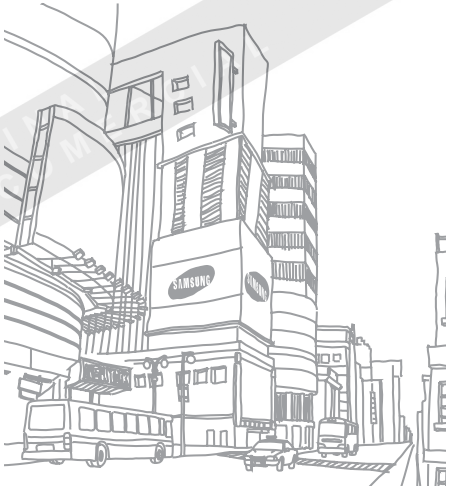

PIDA LA VERSIÓN ORIGINAL
CON SU PAQUETE DE MEDIOS

Conectividad

Conexiones a PC

Aprenda a conectar su dispositivo a un PC con el cable de datos para PC suministrado en varios modos de conexión USB. Conectando el dispositivo a un PC, puede sincronizar archivos con el reproductor de Windows Media, transferir datos desde y hacia su dispositivo en forma directa, y utilizar el programa Samsung Kies.

› Conectarse con Samsung Kies

Asegúrese de que Samsung Kies esté instalado en su PC. Puede descargar el programa del sitio web de Samsung (www.samsungmobile.com).

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes USB** → **Samsung Kies**.
2. Pulse [⌂] para volver a la pantalla de inicio.
3. Con el cable de datos para PC, conecte la toma multifunción de su dispositivo a su PC.
4. Ejecute Samsung Kies y utilice conexiones inalámbricas o copie datos y archivos.

   Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

› Sincronizar con el Reproductor de Windows Media

Asegúrese de que el Reproductor de Windows Media esté instalado en el PC.

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes USB** → **Reproductor multimedia**.
2. Pulse [⌂] para volver a la pantalla de inicio.
3. Con el cable de datos para PC, conecte la toma multifunción del dispositivo a un PC con Reproductor de Windows Media.

   Cuando esté conectado, aparecerá una ventana emergente en el PC.
4. Abra el Reproductor de Windows Media para sincronizar archivos de música.
5. Edite o introduzca el nombre de su dispositivo en la ventana emergente (si es necesario).
6. Seleccione los archivos de música deseados y arrástrelos a la lista de sincronización.
7. Inicie la sincronización.

› Conectar como dispositivo de almacenamiento masivo

Puede conectar el dispositivo al PC como un disco extraíble y acceder al directorio de archivos. Si inserta una tarjeta de memoria en el dispositivo, puede también acceder al directorio de archivos de la tarjeta de memoria usando el dispositivo como lector de tarjeta de memoria.

El directorio de archivos de la tarjeta de memoria se mostrará como disco extraíble, independiente de la memoria interna.

CON SU PAQUETE

1. Si desea transferir archivos desde una tarjeta de memoria o hacia ella, inserte una tarjeta de memoria en el dispositivo.
2. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes USB** → **Almacenamiento masivo**.
3. Pulse [⌂] para volver a la pantalla de inicio.
4. Con el cable de datos para PC, conecte la toma multifunción de su dispositivo a su PC.
5. Cuando esté conectado, seleccione **Concetar almacenamiento USB**.
6. Abra la carpeta para ver los archivos.
7. Copie los archivos del PC a la tarjeta de memoria.
8. Cuando termine, seleccione **Apagar**.

Para desconectar el dispositivo del PC, haga clic en el icono del dispositivo USB en la barra de tareas de Windows y, luego, haga clic en la opción para retirar el dispositivo de almacenamiento masivo en forma segura. Luego, desconecte el cable de datos del PC. De lo contrario, puede perder datos almacenados en la tarjeta de memoria o dañarla.

Wi-Fi

Aprenda a utilizar las capacidades de red inalámbrica del dispositivo para activar cualquier red de área local inalámbrica (WLAN) compatible con los estándares 802.11 a/b/g/n del IEEE y conectarse a ella.

Puede conectarse a Internet o a otros dispositivos de red en cualquier lugar en el que encuentre disponible un punto de acceso o un punto de acceso móvil inalámbrico.

Este dispositivo utiliza una frecuencia no armonizada y está diseñado para ser utilizado en todos los países de Europa. La red WLAN puede operarse en los Estados Unidos sin restricciones en interiores, pero no puede operarse en el exterior en Francia.

› Activar la función WLAN

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes Wi-Fi**.
2. Seleccione **Wi-Fi** para activar la función WLAN.

Si deja la WLAN activada ejecutándose en segundo plano, consumirá batería. Para conservar la carga de la batería, active la WLAN sólo cuando sea necesario.

› Buscar una WLAN y conectarse a ella

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes Wi-Fi**.

   El dispositivo realizará una búsqueda automática de WLAN disponibles.
2. Seleccione una red en **Redes Wi-Fi**.
3. Introduzca una contraseña para la red (si es necesario).
4. Seleccione **Conectar**.

PIDA CONFIDENCIAL CON SU PAQUETE

› Añadir una WLAN manualmente

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes Wi-Fi** → **Añadir red Wi-Fi**.
2. Introduzca el SSID para la red y seleccione el tipo de seguridad.
3. Establezca la configuración de seguridad según el tipo de seguridad seleccionado.
4. Seleccione **Guardar**.

› Conectarse a una WLAN mediante Configuración Wi-Fi protegida (WPS)

Puede conectarse a una red segura utilizando un botón WPS o un PIN WPS. Para conectarse a una WLAN con un botón WPS,

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes Wi-Fi** → **Conexión del botón de WPS**.
2. Pulse un botón WPS en el punto de acceso dentro de los 2 minutos.

Para conectarse a una WLAN con un PIN WPS,

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes Wi-Fi**.
2. Seleccione una red indicada por el icono WPS y seleccione **PIN DE WPS**.
3. En el punto de acceso, introduzca el PIN y pulse el botón Iniciar.

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones inalámbrica de corto alcance capaz de intercambiar información en una distancia de aproximadamente 10 metros sin necesitar una conexión física.

Con la tecnología Bluetooth, no es necesario alinear los dispositivos para transmitir información. Si los dispositivos se encuentran dentro del rango de alcance, podrá intercambiar información entre ellos aún si no están en la misma habitación.

- Samsung no es responsable por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos a través de la función inalámbrica Bluetooth.
- Asegúrese siempre de compartir datos con dispositivos fiables que cuenten con la seguridad adecuada. Si hay obstáculos entre los dispositivos, es posible que se reduzca la distancia operativa.
- Es posible que algunos dispositivos, en especial aquellos no probados o autorizados por Bluetooth SIG, no sean compatibles con el dispositivo.

› Activar la función inalámbrica Bluetooth

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes de Bluetooth**.
2. Seleccione **Bluetooth** para activar la función inalámbrica Bluetooth.

› Buscar otros dispositivos habilitados para Bluetooth y vincularse con ellos

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes de Bluetooth** → **Escanear dispositivos**.
2. Seleccione un dispositivo.

COPIA DE LA ORIGINAL CON EMBALAJE

3 Introduzca un PIN para la función inalámbrica Bluetooth o el PIN de Bluetooth del otro dispositivo, si tiene uno, y seleccione **Aceptar**. También puede seleccionar **Aceptar** para hacer coincidir el PIN de los dispositivos.

Cuando el dueño del otro dispositivo introduce el mismo PIN o acepta la conexión, se completa la vinculación. Si la vinculación se realiza correctamente, el dispositivo buscará automáticamente servicios disponibles.

Es posible que algunos dispositivos, en especial los auriculares y los kits manos libres para automóvil, cuenten con un PIN fijo para Bluetooth, como 0000. Si el otro dispositivo tiene PIN, deberá introducirlo.

› Enviar datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

1 Seleccione un archivo o un elemento, como un contacto, un evento del calendario, una nota o un archivo multimedia, desde una aplicación o desde **Mis archivos**.

2 Pulse [▤] → **Compartir** o **Enviar vía** → **Bluetooth**.

3 Busque un dispositivo habilitado para Bluetooth y vincúlese con él.

› Recibir datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes de Bluetooth** → **Visible**.

Otros dispositivos Bluetooth pueden detectar su dispositivo durante 120 segundos.

2 Cuando se le solicite, introduzca el PIN para la función inalámbrica Bluetooth y seleccione **Aceptar** (si es necesario).

3 Seleccione **Aceptar** para confirmar que desea recibir datos del dispositivo (si es necesario).

Los datos recibidos son almacenados en la carpeta bluetooth.

AllShare

Aprenda a usar el servicio DLNA (Digital Living Network Alliance) que permite compartir archivos multimedia entre dispositivos habilitados para DLNA desde su casa mediante una WLAN.

Primero debe activar la función WLAN y añadir un perfil WLAN. ► pág. 47

› Personalizar los ajustes de DLNA para compartir archivos multimedia

Para permitir que los dispositivos habilitados para DLNA puedan acceder a los archivos multimedia de su dispositivo, debe activar la opción para compartir multimedia.

Es posible que algunos archivos no se reproduzcan el dispositivos DLNA, dependiendo de los dispositivos.

1 En el modo de menús, seleccione **AllShare**.

2 Pulse [▤] → **Ajustes**.

3 Realice los siguientes ajustes para personalizar la función DLNA:

Opción	Función
Nombre del servidor multimedia	Permite introducir el nombre del dispositivo como servidor de multimedia.
Compartir contenido multimedia	Permite activar el uso compartido de vídeos, imágenes o música con otros dispositivos habilitados para DLNA.
Red de punto de acceso	Permite seleccionar un perfil de conexión para las conexiones DNLA.

Opción	Función
Cargar desde otros dispositivos	Permite definir si se aceptarán cargas desde otros dispositivos.
Memoria predeterminada	Permite seleccionar una ubicación de memoria predeterminada para guardar los archivos multimedia descargados.

› Reproducir archivos en otro dispositivo habilitado para DLNA

1. En el modo de menús, seleccione **AllShare**.
   El dispositivo realiza una búsqueda automática de los dispositivos habilitados para DLNA.
2. Seleccione el dispositivo que contiene los archivos multimedia como servidor de multimedia—bajo **Servidor**.
3. Seleccione un reproductor—el que reproducirá el archivo multimedia—bajo **Mostrar dispositivo**.
4. Seleccione **Siguiente**.
5. Seleccione una categoría multimedia → un archivo.
6. Puede controlar la reproducción con los iconos del dispositivo.

La reproducción se puede almacenar en búfer, según la conexión de red y el servidor conectado.

GPS

Su dispositivo está equipado con un receptor de sistema de posicionamiento global (GPS). Aprenda a activar los servicios de ubicación.

Para recibir mejores señales GPS, evite el uso de su dispositivo en las siguientes condiciones:

- entre edificios, en túneles o pasajes subterráneos, o dentro de edificios
- en mal clima
- cerca de campos electromagnéticos o de alto voltaje

No toque la antena interna ni cubra esta área con sus manos u otros objetos mientras usa las funciones GPS.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

› Activar servicios de ubicación

Deberá activar los servicios de ubicación para recibir información y buscar en el mapa.

1. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Ubicación y seguridad**.
2. Realice los siguientes ajustes para activar los servicios de ubicación:

Opción	Función
Utilizar redes	Permite utilizar la red WLAN para encontrar su ubicación.
Usar satélites GPS	Permite utilizar el satélite GPS para buscar su ubicación.

CONTENIDO EXCLUSIVO DEL PAQUETE COMERCIAL

Herramientas

eBook

Aprenda a abrir y leer archivos de libros.

› Leer libros

1. En el modo de menús, seleccione **eBook**.
2. Seleccione un libro de la biblioteca.
3. Mientras lee el libro, use las siguientes opciones:
   - Para pasar las páginas, arrastre su dedo hacia la izquierda o derecha o pulse cerca del margen izquierdo o derecho de una página.
   - Para ver el índice, las marcas o el texto resaltado, seleccione .
   - Para personalizar los ajustes de fuentes, brillo y tema, seleccione .
   - Para ver detalles del libro, seleccione .
   - Para marcar la página actual, seleccione .
   - Para resaltar texto, mantenga pulsada una palabra y seleccione **Resaltar** en la ventana emergente.

› Buscar una palabra en el diccionario

1. En el modo de menús, seleccione **eBook**.
2. Abra un libro.
3. Mantenga pulsada una palabra, y retire su dedo de la pantalla cuando aparezca la lupa.
4. Seleccione **Diccionario** en la ventana emergente.

› Importar archivos de libro

Puede importar archivos de libro (en formato epub) desde una tarjeta de memoria.

- Los archivos de libro deben ser guardados en su tarjeta de memoria.
- Los archivos de libros protegidos por un sistema de administración de derechos digitales (DRM) no son compatibles.

1. En el modo de menús, seleccione **eBook**.
2. Pulse [ ] → **Importar**.
3. Seleccione los archivos de libro que desea importar y seleccione **OK**.

VISTA PRELIMINAR DEL MANUAL ORIGINAL
CON SU PAQUETE DE VENTA

ThinkFree Office

Aprenda a crear y ver archivos de documentos en su dispositivo. Si tiene una cuenta con el servicio web de ThinkFree puede administrar documentos en línea. Esta aplicación admite los siguientes formatos de archivo: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Crear un documento nuevo.

1. En el modo de menús, seleccione **ThinkFree Office**.
2. Si ha iniciado esta aplicación por primera vez, lea el acuerdo de licencia de usuario final y seleccione **Aceptar**.
3. Seleccione **Activar ahora** → **Cerrar** para activar ThinkFree Office.
4. Seleccione **Mis docs.**
5. Pulse [▤] → **Nuevo** → un tipo de documento.
6. Escriba un nombre para el documento y seleccione **Aceptar**.
7. Introduzca el contenido del documento con las herramientas que se encuentran en la parte superior derecha de la pantalla.
8. Cuando termine, seleccione en la barra de herramientas.

› Ver y editar un documento en su dispositivo

1. En el modo de menús, seleccione **ThinkFree Office**.
2. Seleccione **Mis docs.** → un documento.
3. Seleccione un tipo de codificación de texto (si es necesario).
4. Vea y edite el documento según lo desee.
   - Para acercar o alejar el documento, utilice el zoom de dos desos; coloque dos dedos en la pantalla y júntelos o sepárelos lentamente.
   - Para buscar texto en el documento, pulse [▤] → **Buscar**.
5. Cuando termine de editar, guarde el documento.

› Administrar documentos en línea

1. En el modo de menús, seleccione **ThinkFree Office**.
2. Seleccione **En línea**.
3. Introduzca su nombre de usuario y contraseña para acceder a su cuenta, y luego seleccione **Iniciar sesión**.
4. Vea y administre sus documentos en el servidor según lo desee.

PUEDE EL OPERADOR
CON SU PAQUETE

Mis archivos

Aprenda a acceder rápida y fácilmente a todas sus imágenes, vídeos, música, archivos de sonido y otros tipos de archivos almacenados en su dispositivo y en la tarjeta de memoria.

› Formatos de archivo admitidos

Tipo	Formato
Imagen	bmp, gif, jpg, png
Vídeo	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®)
Música	mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac

- El software del dispositivo no admite algunos formatos de archivo.
- Si el tamaño del archivo excede la memoria disponible, puede ocurrir un error al abrir archivos.
- Evite bloquear la pantalla del dispositivo mientras reproduce un DivX Video-On-Demand. Cada vez que bloquee la pantalla mientras reproduce un DivX Video-On-Demand, se eliminará una de las cuentas de alquiler disponibles.

› Abrir un archivo

1. En el modo de menús, seleccione **Mis archivos**.
2. Seleccione el menú desplegable **Nombre** y seleccione una opción para ordenar la lista de archivos.
3. Seleccione una carpeta.
   Para subir un nivel en el directorio de archivos, seleccione .
4. Seleccione un archivo para abrirlo.

› Crear una carpeta

1. En el modo de menús, seleccione **Mis archivos**.
2. Pulse [ ] → **Nueva carpeta**.
3. Escriba un nombre y seleccione **Realizado**.

› Copiar o cortar archivos

1. En el modo de menús, seleccione **Mis archivos** → **Seleccionar**.
2. Seleccione las carpetas o archivos que desea copiar o cortar.
3. Seleccione **Copiar** o **Cortar**.
4. Ubique una carpeta y seleccione **Pegar**.

› Eliminar archivos

1. En el modo de menús, seleccione **Mis archivos** → **Seleccionar**.
2. Seleccione las carpetas o archivos que desea eliminar.
3. Seleccione **Eliminar** → **Eliminar**.

CON SU EQUIPO OFICIAL

Marco digital

Puede utilizar su dispositivo como un marco digital y ver el reloj o una presentación de diapositivas, o reproducir archivos de música.

› Ver el reloj

1. En el modo de menús, seleccione **Marco digital**.
2. Pulse la pantalla para ver los iconos.
3. Seleccione **Reloj**.
4. Pulse [▭] → **Tipo de reloj** para cambiar el estilo del reloj.
5. Seleccione un reloj y seleccione **Aceptar**.

› Ver una presentación de diapositivas

1. En el modo de menús, seleccione **Marco digital**.
2. Pulse la pantalla para ver los iconos.
3. Seleccione **Pres de diapositivas**.
4. Pulse [▭] → **Añadir a pres. de diapo**.
5. Seleccione carpetas y seleccione **Hecho**.

Para cambiar el efecto de la presentación, pulse [▭] → **Efectos de presentacion de diapositivas**.

› Reproducir archivos de música

1. En el modo de menús, seleccione **Marco digital**.
2. Pulse la pantalla para ver los iconos.
3. Seleccione **Música** → un archivo de música.

Alarma

Aprenda a definir y a controlar alarmas de eventos importantes.

› Definir una nueva alarma

1. En el modo de menús, seleccione **Alarma**.
2. Seleccione ⊕ o pulse [▭] → **Añadir una alarma**.
3. Defina los detalles de la alarma.
4. Cuando haya terminado, seleccione **Hecho**.

› Detener una alarma

Cuando suene la alarma:

- Para detener la alarma, arrastre ⊗ hacia la derecha hasta alcanzar el punto.
- Para repetir la alarma luego de un tiempo específico, arrastre zz hacia la izquierda hasta alcanzar el punto.

› Eliminar una alarma

1. En el modo de menús, seleccione **Alarma**.
2. Pulse [▭] → **Eliminar alarma**.
3. Seleccione las alarmas que quiera eliminar.
4. Seleccione **Eliminar**.

Puede eliminar o desactivar alarmas manteniendo pulsada una alarma y seleccionando **Eliminar alarma** o **Desactivar alarma**.

PIDA EL ORIGINAL
PAQUETE

› Cambiar el estilo del reloj

1. En el modo de menús, seleccione **Alarma**.
2. Pulse sobre la imagen del reloj.
3. Arrastre el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en la parte inferior de la pantalla.
4. Seleccione **Def estilo reloj**.

Calculadora

Aprenda a realizar cálculos matemáticos directamente en el dispositivo como si fuera una calculadora portátil o de escritorio clásica.

1. En el modo de menús, seleccione **Calculadora**.
2. Use las teclas que correspondan a la pantalla de la calculadora para realizar operaciones matemáticas básicas.

Gire el dispositivo hacia la izquierda para obtener la vista horizontal y utilizar la calculadora científica.

Administrador de tareas

Con el administrador de tareas, puede ver aplicaciones que están siendo ejecutadas actualmente, el tamaño de dichas aplicaciones, información de la memoria, y monitorear la memoria RAM.

1. En el modo de menús, seleccione **Administrador de tareas**.
2. Utilice las siguientes opciones:
   - **Aplicaciones activas**: Permite ver una lista de todas las aplicaciones que se están ejecutando en el dispositivo.
   - **Paquete**: Permite ver el tamaño de paquete de las aplicaciones instaladas en su dispositivo.
   - **Gestor de RAM**: Permite comprobar y administrar la memoria RAM.
   - **Resumen**: Permite ver la cantidad de memoria utilizada y disponible del dispositivo y de la tarjeta de memoria.
   - **Ayuda**: Permite ver información de ayuda para extender la vida útil de la batería.

Reloj mundial

Aprenda a ver la hora de otras regiones.

1. En el modo de menús, seleccione **Reloj mundial**.
2. Seleccione [+] o pulse [▤] → **Añadir ciudad**.
3. Introduzca el nombre de una ciudad o seleccione uno de la lista.
   Para seleccionar una ciudad en la vista del mapa del mundo, pulse [🌐].
4. Para añadir más relojes mundiales, repita los pasos 2-3.

Para aplicar el horario de verano a los relojes, pulse [▤] → **Ajustes de horario de verano**. Cuando pulse en el reloj, la hora actual del reloj se ajusta 1 o 2 horas hacia adelante.

CON PIDA ORCIAL PAQUET

Búsqueda por voz

Aprenda a buscar información por voz en la Web.

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

1. En el modo de menús, seleccione **Búsqueda por voz**.
2. Diga una palabra clave cerca del micrófono.

   El dispositivo buscará información y páginas web relacionadas con la palabra clave.

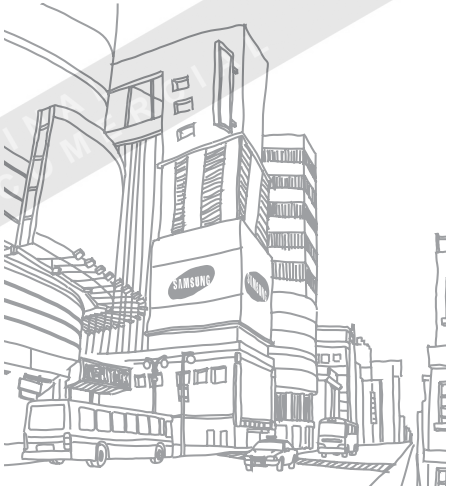

PIDA EL ORIGINAL CON SU PAQUETE

Ajustes

Acceso al menú Ajustes

1 En el modo de menús, seleccione **Ajustes**.

2 Seleccione una categoría de ajustes y, luego, una opción.

Conexiones inalámbricas

Permite cambiar la configuración de las conexiones de red inalámbricas.

› Modo de vuelo

Permite desactivar todas las funciones inalámbricas en el dispositivo. Sólo puede usar los servicios sin red.

› Ajustes Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Permite encender o apagar la función WLAN. ► pág. 47
- **Notificación de red**: Permite definir el dispositivo para que le notifique cuando hay una red abierta disponible.
- **Conexión del botón de WPS**: Permite conectarse a una WLAN con el botón Configuración Wi-Fi protegida (WPS).
- **Añadir red Wi-Fi**: Permite añadir puntos de acceso WLAN manualmente.

› Ajustes de Bluetooth

- **Bluetooth**: Permite activar o desactivar la función inalámbrica Bluetooth. ► pág. 48
- **Nombre de dispositivo**: Permite definir un nombre de Bluetooth para el dispositivo.
- **Visible**: Permite definir el dispositivo para que otros dispositivos Bluetooth puedan verlo.
- **Escanear dispositivos**: Permite buscar dispositivos Bluetooth disponibles.

› Ajustes de VPN

Permite configurar y administrar Redes Privadas Virtuales (VPN).

› Ajustes USB

Permite activar varios modos de conexión USB al conectar su dispositivo a un PC. ► pág. 46

› Sincronizar

Permite configurar los perfiles de sincronización y sincronizar sus datos con el servidor web especificado.

Ajustes de sonido

Cambie los ajustes de varios sonidos en su dispositivo.

- **Modo Silencio**: Permite activar el modo Silencio para silenciar todo los sonidos, excepto los sonidos multimedia y las melodías de alarma.
- **Vibrar**: Permite definir cuándo vibrará el dispositivo para varios eventos.

CONSULTA EL OBJETO COMERCIAL

- **Volumen**: Permite ajustar el volumen de las melodías de llamada, la música, los vídeos, las melodías de alarma, el sistema y las notificaciones.
- **Melodía de notificación**: Permite seleccionar una melodía para reconocer los eventos, como mensajes entrantes y llamadas perdidas.
- **Tonos táctiles audibles**: Permite definir el dispositivo para que vibre al pulsar las teclas.
- **Selección audible**: Permite definir el dispositivo para que emita sonidos al seleccionar una aplicación u opción en la pantalla táctil.
- **Sonidos de bloqueo de pantalla**: Permite definir el dispositivo para que emita sonidos cuando bloquea o desbloquea la pantalla táctil.
- **Vibración al pulsar**: Permite definir el dispositivo para que vibre al pulsar las teclas.
- **Intensidad de la vibración**: Permite ajustar la intensidad de la vibración de respuesta al tacto.

Ajustes de pantalla

Permite cambiar los ajustes de la pantalla.

- **Fondos de pantalla**
  - **Fondo pant pant inic**: Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla de inicio.
  - **Fondo pant pant bloq**: Permite seleccionar una imagen de fondo para la pantalla de inicio.
- **Estilo de fuente**: Permite cambiar el tipo de fuente para el texto de la pantalla. Puede descargar fuentes de Android Market seleccionando **Obtener fuentes en línea**.
- **Brillo**: Permite definir el brillo de la pantalla.
- **Densidad de color blanco**: Permite ajustar la densidad de color para los tonos blancos.
- **Densidad de color negro**: Permite ajustar la densidad de color para los tonos negros para mejorar la profundidad de la imagen.
- **Saturación**: Permite ajustar la saturación del color.
- **Animación**: Permite definir el dispositivo para que muestre una animación cuando alterna entre ventanas.
- **Tiempo de espera**: Permite definir el tiempo que deberá transcurrir antes de que se apague la retroiluminación de la pantalla.
- **Modo de ahorro de energía**: Permite activar el Modo de ahorro de energía. En el modo de ahorro de energía, el dispositivo ajusta el balance de blancos y el billo de la pantalla.
- **Calibración horizontal**: Permite calibrar el sensor geomagético cuando la brújula o las aplicaciones de realidad aumentada muestran información incorrecta.

  - Mantenga la pantalla táctil o el teclado hacia arriba durante la calibración.
  - La calibración puede llevar un tiempo, según su ubicación y otras circunstancias.
  - La calibración puede no ser posible en zonas con campos magnéticos fuertes. Si la calibración falla, múevase a otra zona e inténtelo nuevamente.
  - Si ingresa en una zona con fuertes campos magnéticos luego de la calibración, su dispositivo intentará recalibrar el sensor geomagnético automáticamente.
  - El sensor geomagnético de su dispositivo no admite la vista de ojo de pájaro, que fija las direcciones. Por lo tanto, es posible que ocurra un pequeño error al medir los ángulos, que provoque el mapa se vea al revés.

PROHIBIDA EL ORIGINAL PAQUETE

Ubicación y seguridad

Cambie los ajustes para asegurar su dispositivo y la funcionalidad GPS.

- **Utilizar redes**: Permite utilizar la red WLAN para encontrar su ubicación.
- **Usar satélites GPS**: Permite utilizar el satélite GPS para buscar su ubicación.
- **Definir bloqueo de pantalla**: Permite definir el código de seguridad de desbloqueo. Luego de definir su código de seguridad, esta opción cambiará a **Cambiar bloq. de pantalla**.
  - **Ninguno**: Permite desactivar el bloqueo de pantalla.
  - **Patrón**: Permite definir un patrón para desbloquear el dispositivo.
  - **PIN**: Permite definir un PIN (numérico) para desbloquear la pantalla.
  - **Contraseña**: Permite definir una contraseña (alfanumérica) para desbloquear la pantalla.
- **Contraseñas visibles**: Para su seguridad, el dispositivo muestra la contraseña como • de manera predeterminada. Permite definir el dispositivo para que muestre su contraseña como la introduce.
- **Selec. admin. de dispositivos**: Permite ver los administradores instalados en su dispositivo. Puede activar los administradores de dispositivo para aplicar nuevas políticas al suyo.
- **Usar credenc. seguras**: Permite usar certificados y credenciales para garantizar el uso seguro de diversas aplicaciones.
- **Instalar certificados cifrados de tarjeta SD**: Permite instalar certificados cifrados almacenados en una tarjeta de memoria.
- **Definir contraseña**: Permite crear y confirmar una contraseña para acceder a las credenciales.
- **Borrar almacenamiento**: Permite borrar el contenido de las credenciales del dispositivo y restablecer la contraseña.

Aplicaciones

Cambie los ajustes para administrar aplicaciones instaladas.

- **Fuentes desconocidas**: Seleccione esta opción para descargar aplicaciones desde cualquier fuente. Si no desea seleccionar esta opción, puede descargar aplicaciones sólo desde Android Market.
- **Administrar aplicaciones**: Permite acceder a la lista de aplicaciones instaladas en el dispositivo y verificar la información de la aplicación. También puede ver las aplicaciones que están siendo ejecutadas actualmente o las que están almacenadas en una tarjeta de memoria.
- **Servicios en ejecución**: Permite ver los servicios que está utilizando y acceder a ellos para administrarlos.
- **Desarrollo**:
  - **Depuración de USB**: Permite la selección para conectar el dispositivo a un ordenador mediante un cable de datos para PC. Esto se realiza para el desarrollo de aplicaciones.
  - **Permanecer activo**: Permite configurar la pantalla del dispositivo para que permanezca encendida durante la carga de la batería.
  - **Permitir ubicaciones falsas**: Permite el envío de ubicaciones falsas y la información del servicio a un servicio de Administrador de ubicaciones para su verificación. Esto se realiza para el desarrollo de aplicaciones.
- **Samsung Apps**: Permite recibir notificaciones de nuevas aplicaciones de Samsung Apps.

COPIA DEL ORIGINAL
PARA USO EXCLUSIVO DE ETB

Cuentas y sincronización

Cambie los ajustes de la función de sincronización automática o administre las cuentas para sincronizarlas.

- **Datos de referencia**: Seleccione esta función para utilizar la función de sincronización automática. La sincronización automática se ejecutará en segundo plano, sin abrir aplicaciones y sincronizar los datos.
- **Sincron. automática**: Permite definir el dispositivo para sincronizar los contactos, el calendario y el correo electrónico automáticamente.

Privacidad

- **Copia de seguridad de ajustes**: Permite realizar copias de seguridad de los ajustes de su dispositivo para el servidor Google.
- **Restauración automática**: Permite definir el dispositivo para restaurar los datos de las aplicaciones de las cuales ha realizado copias de seguridad al instalarlas en su dispositivo.
- **Restablecer datos de fábrica**: Permite restablecer los ajustes a los valores predeterminados de fábrica y eliminar todos sus datos.

Almacenamiento en tarjeta SD y dispositivo

Controle la información de la memoria de las tarjetas de memoria y el dispositivo, formatee la memoria externa o interna.

Buscar

Cambie la configuración de Google Search.

- **Configuración de búsqueda de Google**:
  - **Mostrar sugerencias web**: Permite definir el dispositivo para visualizar sugerencias mientras escribe una palabra clave.
  - **Compartir con Google**: Permite definir el dispositivo para usar su ubicación actual en los servicios de Google search y otros servicios de Google.
  - **Historial de búsqueda**: Permite definir el dispositivo para mostrar las búsquedas de su cuenta de Google.
  - **Administrar historial de búsqueda**: Permite administrar el historial de búsqueda de su cuenta Google.
- **Elementos de búsqueda**: Permite seleccionar el tipo de elementos que desee incluir en la búsqueda.
- **Borrar accesos directos**: Permite eliminar la información de búsquedas recientes.

Idioma y texto

Cambie los ajustes para la entrada de texto.

› Seleccionar idioma

Permite seleccionar un idioma de pantalla (para todos los menús y aplicaciones)

› Seleccionar método de entrada

Permite seleccionar un tipo de teclado predeterminado para la entrada de texto.

CONSIDA EL ORIGINAL PAQUETE

Swype

- **Idioma**: Permite seleccionar los idiomas que se utilizarán para la entrada de texto.

No podrá introducir texto en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de escritura a uno de los idiomas compatibles.

- **Tamaño del teclado**: Permite seleccionar un tamaño de teclado.
- **Predicción de palab.**: Permite definir el dispositivo de manera pueda predecir palabras sobre la base de las teclas que pulsa y muestre sugerencias de palabras.
- **Sonidos**: Permite definir el dispositivo para que le informe cuando no existan palabras alternativas si presiona dos veces una palabra.
- **Vibración del tecl.**: Permite definir el dispositivo para que vibre al pulsar las teclas.
- **Activar consejos**: Permite definir el dispositivo para que le informe cuando existan consejos mediante el indicador parpadeante.
- **Espaciado automático**: Permite definir el dispositivo para que inserte automáticamente los espacios entre las palabras.
- **Mayús. automáticas**: Permite configurar el dispositivo para que escriba automáticamente en mayúscula la primera letra después de un signo de puntuación final, por ejemplo, un punto final, un signo de interrogación o de exclamación.
- **Mostrar trayecto**: Permite exhibir el rasto de sus dedos a medida que los arrastra por el teclado.
- **Vent. lista de palab.**: Permite definir qué tan seguido aparecerá la lista de palabras.
- **Velocidad vs exactitud**: Permite definir el balance entre la velocidad y la precisión.
- **Ayuda de Swype**: Permite acceder a la información de ayuda para usar el teclado Swype.
- **Guía**: Permite aprender a introducir texto rápidamente con el teclado Swype.
- **Versión**: Permite ver la información de la versión.

Teclado Samsung

- **Idioma de escritura**: Permite seleccionar los idiomas que se utilizarán para la entrada de texto.

No podrá introducir texto en algunos idiomas. Para introducir texto, debe cambiar el idioma de escritura a uno de los idiomas compatibles.

- **XT9**: Permite el modo XT9 para introducir texto mediante el Modo de texto predictivo.
- **Configuración avanzada de XT9**: Permite activar la configuración avanzada del modo XT9, por ejemplo, autocompletar, autocorrección, o autosustitución, y configure su propia lista de palabras.
- **Detención completa automática**: Permite definir el dispositivo para que inserte un punto cuando pulse dos veces la barra espaciadora.
- **Uso de mayúsculas automático**: Permite configurar el dispositivo para que escriba automáticamente en mayúscula la primera letra después de un signo de puntuación final, por ejemplo, un punto final, un signo de interrogación o de exclamación.
- **Entrada de voz**: Permite activar la función de entrada de voz para introducir texto por voz en el teclado Samsung.
- **Tutorial**: Permite aprender a introducir texto con el teclado Samsung.

Entrada y salida de voz

Permite cambiar los ajustes de reconocimiento de voz y la función texto para pronunciar.

› Ajustes de reconocim. de voz

- **Idioma**: Permite seleccionar un idioma para el reconocimiento de voz de Google.
- **SafeSearch**: Permite definir el dispositivo para que filtre texto y/o imágenes explícitas en los resultados de búsqueda por voz.
- **Palabras ofensivas**: Permite ocultar palabras ofensivas reconocidas por su dispositivo en los resultados de búsqueda por voz.
- **Mostrar sugerencias**: Permite mostrar un término o frase sugerida para la función de búsqueda por voz.

› Ajustes de texto para pronunciar

- **Escuchar un ejemplo**: Escuche un ejemplo de texto leído en voz alta. Instale los datos de voz para utilizar la función Texto para pronunciar.
- **Usar siempre mi configuracion**: Permite definir el dispositivo para que utilice siempre la configuración que especificó para las aplicaciones, en lugar de utilizar los ajustes predeterminados.
- **Motor predeterminado**: Permite definir el motor de síntesis de voz para utilizar con el texto hablado.
- **Instalar datos de voz**: Permite descargar e instalar los datos de voz para utilizar la función Texto para pronunciar.
- **Índice de velocidad**: Permite seleccionar la velocidad de la función Texto para pronunciar.
- **Idioma**: Permite seleccionar el idioma de la función Texto para pronunciar.
- **Motores**: Permite ver los motores de texto para pronunciar descargados de Android Market.

Accesibilidad

Cambie los ajustes para las funciones de accesibilidad.

- **Accesibilidad**: Permite activar una aplicación de accesibilidad que haya descargado, tal como Talkback o Kickback, las cuales proporcionan respuesta de voz, melodía o vibración.
- **Servicios de accesibilidad**: Permite seleccionar la aplicación de accesibilidad que desea utilizar. Esta opción está disponible sólo si descargó aplicaciones de accesibilidad en su dispositivo.

Fecha y hora

Acceda a los siguientes ajustes y modifíquelos para controlar cómo se muestran la fecha y la hora en su dispositivo.

- **Definir fecha**: Permite definir la fecha de forma manual.
- **Seleccionar zona horaria**: Permite definir la zona horaria local.
- **Definir hora**: Permite definir la hora de forma manual.
- **Usar formato de 24 h**: Permite definir la hora para que aparezca en el formato de 24 horas.
- **Formato de fecha**: Permite seleccionar un formato de fecha.

Acerca del dispositivo

Permite acceder a la información sobre el dispositivo, verifique su estado y aprenda a usarlo.

COPIA PERSONAL
CON SU PAQUETE COMERCIAL

Solución de problemas

El dispositivo muestra el mensaje "Servicio no disponible" o "Error de red"

- Si se encuentra en áreas donde la señal o la recepción son débiles, es posible que pierda la recepción. Desplácese hacia otro lugar y vuelva a intentarlo.
- No puede acceder a ciertas opciones sin una suscripción. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

La pantalla táctil responde de forma lenta o inadecuada

Si el dispositivo tiene una pantalla táctil que no responde correctamente, intente lo siguiente:

- Retire las cubiertas protectoras de la pantalla táctil. Es posible que las cubiertas protectoras eviten que el dispositivo reconozca las entradas, y no se recomienda el uso de estas cubiertas en dispositivos con pantalla táctil.
- Asegúrese de tener las manos limpias y secas al pulsar la pantalla táctil.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, llévela a un centro de servicio técnico de Samsung.

El dispositivo deja de responder o presenta errores graves

Si el dispositivo deja de responder o queda paralizado, es posible que sea necesario cerrar los programas o restablecer el dispositivo a fin de que vuelva a funcionar. Si el dispositivo responde, pero un programa no lo hace, cierre el programa mediante el Administrador de tareas. Si el dispositivo está paralizado y no responde, mantenga presionado [⏻] durante 8 a 10 segundos.

Si no se soluciona el problema, restablezca los datos de fábrica. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Privacidad** → **Restablecer datos de fábrica** → **Restablecer disp** → **Borrar todo**.

El dispositivo emite un sonido y el icono de batería parpadea

El nivel de batería es bajo. Recargue la batería o reemplácela para poder seguir utilizando el dispositivo.

La batería no se carga correctamente o el dispositivo se apaga

Si la batería ya no se carga completamente, necesitará cambiarla por una nueva. Lleve su dispositivo a Centro local de Servicios Samsung.

El dispositivo está caliente al tacto

El dispositivo puede estar caliente al tacto cuando se utilizan aplicaciones del dispositivo durante períodos prolongados o cuando se utilizan aplicaciones que requieren más energía. Esto es normal y no debería afectar la duración o el rendimiento del dispositivo.

CONSULADO QUE CONTRO

Aparecen mensajes de error cuando inicia la cámara

El dispositivo móvil de Samsung debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería.
- Transfiera archivos a un PC o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el dispositivo.
- Si aún tiene problemas con la aplicación de la cámara después de seguir estas sugerencias, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

Aparecen mensajes de error cuando abre archivos de música

Es posible que, por motivos diversos, algunos archivos de música no se reproduzcan en el dispositivo móvil Samsung. Si recibe mensajes de error al abrir archivos de música en el dispositivo, intente lo siguiente:

- Transfiera archivos a un PC o elimínelos del dispositivo para liberar espacio en la memoria.
- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por un sistema de administración de derechos digitales (DRM). Si el archivo está protegido, asegúrese de tener la licencia o la clave correspondiente para reproducir el archivo.
- Asegúrese de que el dispositivo admita el tipo de archivo.

No es posible localizar otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo al que desea conectarse, si es necesario.
- Asegúrese de que ambos dispositivos Bluetooth se encuentren dentro del rango máximo de alcance de Bluetooth (10 metros/ 30 pies).

Si, una vez seguidas las sugerencias, el problema persiste, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Samsung.

No se establece una conexión cuando conecta el dispositivo al PC

- Asegúrese de que el cable de datos del PC que utiliza sea compatible con el dispositivo.
- Asegúrese de tener los controladores correspondientes instalados y actualizados en el PC.

CONSULTA EL ORIGINAL QUE TU MEDICIA

Precauciones de seguridad

Antes de usar el dispositivo, lea la siguiente información a fin de evitar situaciones que pudieran causar lesiones a usted o a otras personas y daños al dispositivo.

Advertencia: Evite descargas eléctricas, incendios y explosiones.

No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni enchufes sueltos.

No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire del cable para desconectar el cargador.

No doble ni dañe el cable de alimentación.

No utilice el dispositivo mientras se está cargando ni lo toque con las manos mojadas.

No cause un cortocircuito en el cargador ni en la batería.

No golpee ni deje caer el cargador o la batería.

No cargue la batería con cargadores que no estén aprobados por el fabricante.

No utilice su dispositivo durante una tormenta de rayos.

Su dispositivo podría fallar aumentando su riesgo de recibir una descarga eléctrica.

No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas.

Para desechar la batería de iones de litio de la manera más segura, comuníquese con el centro de servicio autorizado más próximo.

Manipule y deseche las baterías y los cargadores con precaución.

- Use sólo baterías y cargadores aprobados por Samsung específicamente diseñados para el dispositivo. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causarle lesiones físicas graves o daños en el dispositivo.
- No arroje las baterías ni los dispositivos al fuego. Siga todas las normas locales para desechar las baterías usadas o los dispositivos.
- No coloque nunca las baterías o el dispositivo sobre aparatos de calentamiento, como hornos, microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar cuando se sobrecalientan.
- Nunca aplaste ni perfore la batería. Evite exponerlas a presiones externas altas, ya que puede producirse un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

Evite dañar el dispositivo, las baterías y los cargadores.

- Evite exponer las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas.
- Las temperaturas extremas pueden causar deformaciones en el dispositivo y reducir la capacidad de carga y la duración de las baterías.
- Evite que la batería entre en contacto con objetos metálicos, ya que esto puede crear una conexión entre los terminales positivo y negativo de la batería y dañarla de forma permanente o temporal.
- Nunca utilice cargadores ni baterías dañados.

Precaución: Cuando utilice el dispositivo en áreas restringidas, siga todas las advertencias y normas de seguridad.

Apague el dispositivo donde esté prohibido el uso.

Cumpla con todas las normas que restrinjan el uso de un dispositivo móvil dentro de un área en particular.

No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos.

La mayoría de los dispositivos electrónicos utilizan señales de radiofrecuencia. El dispositivo puede interferir con otros dispositivos electrónicos.

CONSERVE EL ORIGINAL DEL EMBALAJE

No utilice el dispositivo cerca de un marcapasos.

- Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.
- Si debe utilizarlo, manténgase al menos a 15 cm del marcapasos.
- Para minimizar la posible interferencia con un marcapasos, utilice el dispositivo del lado opuesto del cuerpo respecto de la posición del marcapasos.

No utilice el dispositivo en un hospital ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir interferencias causadas por radiofrecuencia.

Si usted utiliza equipos médicos, comuníquese con el fabricante para asegurarse de que los equipos estén protegidos de la radiofrecuencia.

Si utiliza un audífono, comuníquese con el fabricante para obtener información acerca de la interferencia de radio.

Algunos audífonos pueden sufrir interferencias causadas por la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para asegurarse de proteger su audífono.

Apague el dispositivo en entornos potencialmente explosivos.

- Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.
- No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) ni cerca de combustibles o químicos, ni en áreas de demolición.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.

Apague el dispositivo cuando esté a bordo de un avión.

El uso del dispositivo a bordo de un avión es ilegal. Éste puede interferir con los instrumentos electrónicos de navegación del avión.

Los dispositivos electrónicos de un vehículo motorizado pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo.

Los dispositivos electrónicos de su automóvil pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para obtener más información.

Cumpla con todas las advertencias y normas de seguridad relacionadas con el uso de dispositivos móviles mientras conduce un vehículo.

Mientras conduce, su responsabilidad principal es controlar el vehículo de forma segura. Si la ley lo prohíbe, no utilice el dispositivo móvil mientras conduce. Por su seguridad y la de los demás, emplee su sentido común y recuerde los siguientes consejos:

- Utilice un dispositivo de manos libres.
- No anote ni busque números de teléfono. Anotar alguna tarea o mirar la agenda lo distrae de su responsabilidad principal que es conducir de forma segura.

Cuidado y uso correctos del dispositivo móvil.

Mantenga el dispositivo seco.

- La humedad y los líquidos pueden dañar las piezas del dispositivo o sus circuitos electrónicos.
- Si su dispositivo se humedece, apáguelo. Séquelo con una toalla y llévelo a un centro de servicios.
- Los líquidos cambiarán el color de la etiqueta que indica el daño causado por el agua dentro del dispositivo. El daño causado por agua en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante.

No utilice ni guarde el dispositivo en lugares con polvo o sucios.

El polvo puede provocar el funcionamiento incorrecto del dispositivo.

No deje el dispositivo en superficies inclinadas.

Si se cae, puede dañarse.

No guarde el dispositivo en áreas de calor o frío. Utilícelo en temperaturas entre -20 °C y 45 °C.

- Si deja el dispositivo dentro de un vehículo cerrado, es posible que explote ya que la temperatura interna puede alcanzar los 80 °C.
- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol durante largos períodos (por ejemplo, sobre el tablero de un automóvil).
- Guarde la batería en lugares con temperaturas de entre -20 °C y 45 °C.

PROPIEDAD ORIGINAL DE PROCESOS PAQUETEX

No guarde el dispositivo con objetos metálicos como monedas, llaves y collares.

- Puede deformarse o presentar un funcionamiento incorrecto.
- Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, puede producirse un incendio.

No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos.

- Es posible que el dispositivo comience a funcionar mal y que se descargue la batería a causa de la exposición a estos.
- Las tarjetas con banda magnética, como tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, libretas de ahorros y pases de embarque, pueden dañarse a causa de los campos magnéticos.
- No utilice estuches o accesorios con cierre magnético ni permita que el dispositivo esté en contacto con campos magnéticos durante períodos prolongados.

No guarde el dispositivo en calefactores, microondas, equipamientos de cocina caliente ni contenedores de alta presión, ni cerca de ellos.

- La batería puede presentar fugas.
- El dispositivo puede sobrecalentarse y producir un incendio.

No permita que el producto se caiga ni lo someta a impactos fuertes.

- Puede dañarse la pantalla.
- Si lo dobla o deforma, el dispositivo puede dañarse y sus piezas pueden funcionar de forma incorrecta.

No utilice el flash demasiado cerca de los ojos de personas o animales.

Puede producir una pérdida temporaria de la visión o dañar los ojos.

Garantice la máxima duración de la batería y el cargador.

- Evite cargar la batería más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil.
- Con el tiempo, las baterías sin usar se descargan y es necesario volver a cargarlas para usarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para los fines para los que fueron diseñadas.

Use sólo baterías, cargadores, accesorios y suministros aprobados por el fabricante.

- Utilizar baterías o cargadores genéricos puede acortar la vida útil del dispositivo o provocar el funcionamiento incorrecto.
- Samsung no se hace responsable de la seguridad del usuario en casos en que se utilicen accesorios o suministros que no estén aprobados por la marca.

No muerda ni chupe el dispositivo ni la batería.

- Esto puede dañar el dispositivo o causar una explosión.
- Cuando sean niños los que utilicen el dispositivo, asegúrese de que lo hagan correctamente.

Cuando utilice el dispositivo

- Hable cerca del micrófono.
- Evite el contacto con la antena interna del dispositivo. Es posible que se reduzca la calidad de la llamada si toca la antena. También puede dar como resultado una mayor transmisión de radiofrecuencia que la necesaria. Si toca la antena, esto podría provocar que el dispositivo transmita una frecuencia de radio mayor a la necesaria.
- Sostenga el dispositivo con un agarra liviano, pulse las teclas suavemente, utilice funciones especiales que reduzcan la cantidad de teclas que debe pulsar (como por ejemplo texto predictivo), e interrumpa el uso del dispositivo con frecuencia.

Proteja su audición.

- La exposición excesiva a sonidos fuertes puede ocasionar lesiones auditivas.
- La exposición a sonidos altos mientras conduce puede distraer su atención y provocar un accidente.
- Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración de volumen mínimo necesaria para escuchar música o una conversación.

Use el dispositivo con precaución mientras camina o se mueve.

Siempre preste atención a los alrededores para evitar provocar lesiones físicas a usted y a los demás.

No traslade el dispositivo en los bolsillos posteriores ni alrededor de su cintura.

Puede lesionarse o dañar el dispositivo si se cae.

No desarme, modifique ni repare el dispositivo.

- Cualquier cambio o modificación en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante. Para recibir asistencia técnica, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung.
- No desarme ni perfore la batería, esto puede provocar una explosión o un incendio.

No pinte su dispositivo ni le coloque autohadesivos

La pintura y los autohadesivos pueden obstruir las partes móviles y evitar un funcionamiento adecuado. Si usted es alérgico a la pintura o a las partes metálicas del producto, podrá sufrir de picazón, eccema o hinchazón en la piel. Si esto sucede, deje de utilizar el producto y consulte a su médico.

Cuando limpie el dispositivo:

- Utilice una toalla o un paño de goma para limpiar el dispositivo o el cargador.
- Limpie los terminales de la batería con algodón o con una toalla.
- No utilice sustancias químicas ni detergentes.

No utilice el dispositivo si la pantalla está quebrada o rota.

El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para hacerlo reparar.

No lo utilice para ningún fin que no sea aquél para el que se lo diseñó.

Cuando utilice el dispositivo en público, trate de no molestar a los demás.

No permita que los niños usen el dispositivo.

El dispositivo no es un juguete. No permita que los niños jueguen con el dispositivo, podría hacer a otras personas y a ellos mismos, o dañar el dispositivo.

Instale los dispositivos móviles y el equipo con precaución.

- Asegúrese de que todo dispositivo móvil o equipo relacionado que se instale en su vehículo esté montado de manera segura.
- Evite colocar el dispositivo y los accesorios en el área de despliegue del airbag o cerca de él. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente pueden provocar lesiones graves cuando los airbags se inflan rápidamente.

Permita que sólo personal calificado realice el mantenimiento de su dispositivo.

Es posible que se produzcan daños y se anule la garantía del fabricante si permite que personal no calificado realice el mantenimiento del dispositivo.

Manipule las tarjetas de memoria cuidadosamente.

- No extraiga la tarjeta mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y dañar la tarjeta o el dispositivo.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico provenientes de otros dispositivos.
- No toque los contactos o los terminales dorados con los dedos o con objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

Asegúrese de realizar una copia de seguridad de los datos importantes.

Samsung no se hace responsable de la pérdida de datos.

Información sobre la certificación de la tasa de absorción específica (SAR, Specific Absorption Rate)

El dispositivo cumple con las normas de la Unión Europea (UE) que limitan los niveles de exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten los equipos de radio y telecomunicaciones. Estas normas impiden la venta de dispositivos móviles que superen el nivel de exposición máximo (conocido como tasa de absorción específica o SAR) de 2,0 W/kg.

En las pruebas, el valor máximo de SAR registrado para este modelo fue de 0,185 W/kg. Durante el uso normal, es probable que el valor real de SAR sea mucho menor, puesto que el dispositivo fue diseñado para emitir sólo la energía de RF necesaria para transmitir una señal a la estación base más cercana. Al emitir automáticamente niveles inferiores cada vez que es posible, el dispositivo reduce la exposición general del usuario a la energía de RF.

El comunicado de Declaración de conformidad en la parte posterior de este manual demuestra el cumplimiento del dispositivo con la directiva europea de equipos de terminales de radio y telecomunicaciones (R&TTE).

Cuando cargue el producto o lo utilice cerca de su cuerpo, mantenga una distancia de 5 mm del cuerpo para asegurar el cumplimiento con los requisitos de exposición de RF.

IMPRESIÓN PRELIMINAR
SIN SU APROBACIÓN

Eliminación correcta de este producto

(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Eliminación correcta de las baterías de este producto

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

La bateria recargable incorporada en este producto no es reemplazable por el usuario. Para informacion sobre su reemplazamiento, por favor contacte con su proveedor de servicios.

Cláusula de exención de responsabilidad

Parte del contenido y de los servicios a los que se obtiene acceso mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por derechos de autor, patente, marca registrada y/u otras leyes de propiedad intelectual. Dicho contenido y dichos servicios se proporcionan únicamente para uso personal y no comercial. Es posible que no pueda utilizar el contenido o los servicios de forma que no haya sido autorizada por el propietario de contenido o proveedor de servicios. Sin perjuicio de lo anterior, excepto que sea autorizado expresamente por el propietario de contenido o proveedor de servicios, no puede modificar, copiar, reeditar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, crear obras derivadas, explotar ni distribuir de ninguna manera ni por ningún medio el contenido o los servicios exhibidos mediante este dispositivo.

"EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN "TAL CUAL". SAMSUNG NO GARANTIZA EL COTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, YA SEA EXPRESAMENTE O IMPLÍCITAMENTE, PARA NINGÚN FIN. SAMSUNG RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITANDO A ELLO, GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. SAMSUNG NO GARANTIZA LA VERACIDAD, VALIDEZ, REPRODUCCIÓN, LEGALIDAD O INTEGRIDAD DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO PROPORCIONADO MEDIANTE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUYENDO NEGLIGENCIA, SAMSUNG SERÁ RESPONSABLE, YA SEA EN TÉRMINOS DE CONTRATO O AGRAVIO, DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENCIAL, HONORARIOS DE ABOGADOS, GASTOS O CUALQUIER OTRO DAÑO QUE DERIVE DE, O EN RELACIÓN CON, CUALQUIER TIPO DE INFORMACIÓN INCLUIDA EN, O COMO RESULTADO DEL USO DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO POR USTED O UN TERCERO, AUN SI CONOCE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS".

Los servicios de terceros pueden finalizar o interrumpirse en cualquier momento y Samsung no ofrece representación ni garantía respecto de la disponibilidad de contenido o servicio para ningún período de tiempo. El contenido y los servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las cuales Samsung no tiene control. Sin limitar la generalidad de esta cláusula, Samsung renuncia expresamente a cualquier responsabilidad por cualquier interrupción o suspensión de contenido o servicio proporcionado mediante este dispositivo.

Samsung no es responsable de la atención al cliente relacionada con el contenido y los servicios. Cualquier pregunta o solicitud de servicio en relación con el contenido o los servicios deben enviarse directamente a los proveedores de servicios y contenido.

Indice

administrador de archivos
- abrir archivos 53
- copiar o cortar archivos 53
- eliminar archivos 53
- formatos de archivo compatibles 53

administrador de tareas 55

ajustes
- accesibilidad 62
- Almacenamiento en tarjeta SD y teléfono 60
- aplicaciones 59
- buscar 60
- conexiones inalámbricas y red 57
- cuentas y sincronización 60
- fecha y hora 62
- idioma y texto 60
- privacidad 60
- texto para pronunciar 62
- ubicación y seguridad 59

alarmas
- crear 54
- desactivar 54
- detener 54

AllShare 49

batería
- cargar 8

Bluetooth
- activar 48
- buscar y vincular con otros dispositivos 48
- envío de datos 49
- recibir datos 49

brillo, pantalla 18

calendario
- crear eventos 44
- ver eventos 44

cámara
- grabación de vídeos 40
- personalizar la cámara 39
- personalizar la videocámara 41
- tomar fotografías 37

conexiones
- Bluetooth 48
- DLNA 49
- PC 46
- WLAN 47

Conexiones a PC
- almacenamiento masivo 46
- Reproductor de Windows Media 46
- Samsung Kies 46

contactos
- buscar contactos 43
- crear 43
- crear contactos 43
- crear grupos 43

correo electrónico
- configurar cuentas 32
- enviar 32
- ver 33

desembalaje 8

IMAGEN ORIGINAL CON SU EMBALAJE COMERCIAL

dispositivo
ajustes 57
disposición 11
encendido o apagado 11
iconos indicadores 13
panel de accesos directos 16
personalizar 17
teclas 12
DLNA
ver AllShare
ebook
descargar 25
importar 51
leer 25, 51
entrada de texto 19
fecha y hora, definir 17
fotografías
capturar 37
capturar con autodisparo 39
tomar en detección de sonrisa 38
tomar panorámica 38
tomar por escena 38
ver 42
galería
reproducir vídeos 42
ver fotografías 42
Google mail 31
Google maps 28
Google Talk 33
idioma 60
internet
consulte navegador web
marco digital 54
market 26
mensajes
configurar cuentas de correo electrónico 32
enviar correo electrónico 32
modo silencio 11
navegador web
abrir varias páginas 23
añadir favoritos 24
añadir fuente RSS 24
buscar información con la voz 23
navegar por páginas web 22
notas
crear 45
ver 45
notas de texto 45
pantalla de inicio
añadir elementos 15
eliminar elementos 16
mover elementos 16
pantalla del menú
acceso 16
organización 17
pantalla táctil
bloquear 14
uso 14
qik video 31
reloj mundial 55
reproductor de música
añadir archivos 35
crear listas de reproducción 36
reproducir música 35
reproductor de vídeo 41, 42
Reproductor de Windows Media 46

CON SU PLAN ORIGINAL DE COMERCIO

resumen del día 27
Samsung Apps 26
Samsung Kies 46
sincronización 46
tarjeta de memoria
formatear 10
insertar 9
quitar 10
ThinkFree Office 52
vídeos
capturar 40
reproducir 41, 42
voice search 56
WLAN
activar 47
buscar redes y conectarse a ellas 47
utilizar WPS 48
YouTube
cargar vídeos 27
ver vídeos 27

PIDA EL ORIGINAL
CON SU PAQUETE COMERCIAL

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaración de conformidad (R&TTE)

Nosotros, **Samsung Electronics**

declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto

Dispositivo Móvil Bluetooth/Wi-Fi : GT-P1010

al cual hace referencia esta declaración, está de acuerdo con los siguientes estándares y/o otras normativas.

Seguridad	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 62311 : 2008 EN 503671 : 2002 IEC 62209-2 : 2010 Recomendación 1999/519/EC
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radio	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 300 440-1 V1.5.1 (03-2009) EN 300 440-2 V1.3.1 (03-2009) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Por la presente se declara que [se han realizado todas las pruebas de radio básicas y que] el producto anteriormente mencionado cumple todos los requisitos básicos de la Directiva 1999/5/EC.

El procedimiento de valoración de conformidad mencionado en el Artículo 10 y que se detalla en el Anexo[IV] de la Directiva 1999/5/EC se ha seguido con la participación de las siguientes entidades notificadas:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificación: 0168

CE 0168 !

La documentación técnica se conserva en:

Samsung Electronics QA Lab.

y se entregará previa solicitud.
(Representante en la UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.01.05 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(lugar y fecha de emisión) — (nombre y firma de la persona autorizada)

* Esta no es la dirección del Centro de Servicios de Samsung. Para obtener la dirección o el número telefónico del Centro de Servicios de Samsung, consulte la credencial de garantía o comuníquese con el proveedor de su producto.

PIDA EL ORIGINAL EN SU PAQUETE COMERCIAL

Puede que el contenido de este manual no se ajuste exactamente a su dispositivo en función del software del dispositivo o de su proveedor de servicios.

Para instalar Kies (Sincronización PC) Kies

1. Descargue la última versión de Kies de la página web (**www.samsungmobile.com**) e instálela en su PC.
2. En el modo de menús, seleccione **Ajustes** → **Conexiones inalámbricas** → **Ajustes USB** → **Samsung Kies**.
3. Conecte su dispositivo a su PC usando un cable de datos. Para mas informacion consulte la ayuda de Kies.

PROHIBIDA SU PARTICIPACIÓN COMERCIAL

Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.